

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Xiaomi Smart Heißluft-Fritteuse 5,5 l entschieden haben.

Dieses Produkt ist nur für den Betrieb im Haushalt gedacht.

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der

Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, soweit sie nicht älter als 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Bitte bewahren Sie die Heißluft-Fritteuse und das Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Nur für den Betrieb im Haushalt.
- Wenn das Stromkabel beschädigt oder gebrochen ist, muss es durch den Hersteller oder den Kundendienst ersetzt werden, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberfläche kann ansteigen, während die Heißluft-Fritteuse arbeitet.
- Die Oberfläche erwärmt sich schnell, während die Heißluft-Fritteuse in Verwendung ist.
- Die Heißluft-Fritteuse sollte nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung betrieben werden.
- Blockieren Sie während der Verwendung weder den Luftein- und -auslass der Heißluft-Fritteuse noch die Wärmeabfuhröffnungen, um die normale Wärmeabgabe nicht zu beeinträchtigen.
- Die interne Verkabelung der Heißluft-Fritteuse darf von nicht fachlich geschulten Technikern nicht verändert werden.
- Verwenden Sie keine Holzkohle oder ähnliche Brennstoffe zum Erhitzen des Korbs, der Frittierplatte oder des Grills.
- Stellen Sie den Korb nicht auf andere Wärmequellen, wie z. B. einen Induktionsherd oder Gasherd.


- Stecken Sie den Stecker des Stromkabels nicht mit nassen Händen ein oder ziehen Sie den Stecker nicht ab, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Stromkabel mit einem losen Anschluss oder schlechtem Kontakt.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über scharfe Gegenstände laufen, um eine Beschädigung des Stromkabels zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Heißluft-Fritteuse nicht zur Aufbewahrung von Gegenständen, insbesondere von brennbaren, explosiven oder ätzenden Gegenständen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Stromkabel nicht übermäßig einklemmen, knicken, verdrehen oder mit schweren Gegenständen belasten, um zu verhindern, dass der Kern freigelegt wird oder bricht.
- Stellen Sie die Verwendung der Heißluft-Fritteuse sofort ein und ziehen Sie den Stecker von der Stromquelle ab, wenn sie nicht normal funktioniert oder Fehlfunktionen aufweist.
- Die Heißluft-Fritteuse kann nicht gestartet werden, wenn der Korb nicht eingesetzt ist.
- Berühren Sie den Korb während oder direkt nach der Verwendung nicht direkt mit den Händen, damit sie sich nicht verbrühen.
- Erteilen Sie Kindern keine Erlaubnis, in die Nähe der Frischhaltefolie und der Verpackung zu kommen oder damit zu spielen, um Erstickungsunfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Plastikutensilien oder normales Papier zum Einwickeln von Lebensmitteln für das Garen.
- Lassen Sie die Heißluft-Fritteuse nicht fallen und stoßen Sie sie nicht gegen harte Gegenstände, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Stecken Sie keine Stifte, Drähte oder andere Gegenstände in die Öffnungen der Heißluft-Fritteuse, um einen Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Der normale Betriebshöhenbereich dieses Produkts beträgt 0 bis 2000 Meter.
- Halten Sie bei der Verwendung einen Abstand von 30 cm oder mehr zwischen dem Luftauslass und anderen Geräten ein.
- Bewegen oder schütteln Sie die Heißluft-Fritteuse nicht während des Betriebes.

- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Sicherheitsschalter, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Wenn Sie die Heißluft-Fritteuse in einem Küchenschrank usw. aufstellen, achten Sie bitte darauf, dass sie gut belüftet ist.
- Bitte ziehen Sie unbedingt den Stecker der Heißluft-Fritteuse vor der Reinigung oder Reparatur ab.
- Dieses Produkt muss auf einer ebenen, hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden, um Schäden am Produkt oder Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Silikonteile der Heißluft-Fritteuse nicht mit Ethanol oder Lösungen, die mehr als 50 % Alkohol enthalten, in Kontakt kommen.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose, an die die Heißluft-Fritteuse angeschlossen ist, gut geerdet ist, um einen Stromschlag oder andere Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur eine geerdete Steckdose mit einer Nennstromstärke von 10 A, um das Risiko von Feuer und anderen potenziellen Gefahren zu vermeiden.



VORSICHT: Heiße Oberflächen.

Produktübersicht

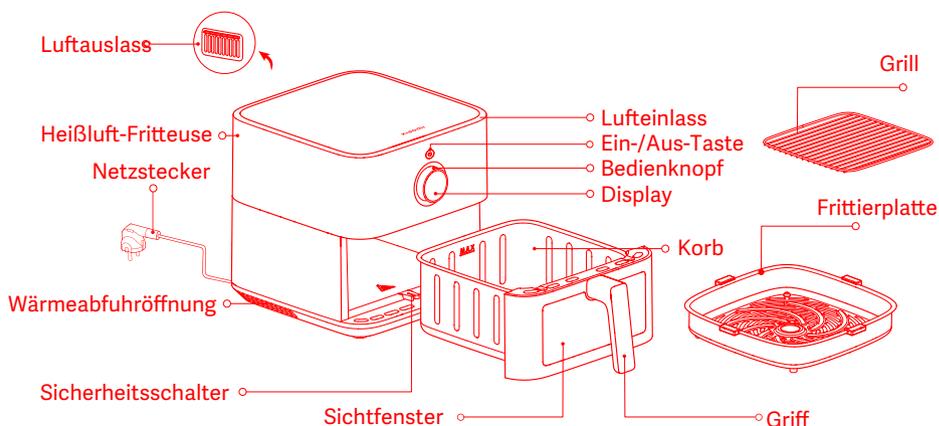

- Hinweise: 1. Der Silikongummi auf der Frittierplatte besteht aus hochtemperaturbeständigen, lebensmittelechten Materialien, um zu verhindern, dass die Kanten der Frittierplatte die Beschichtung des Korbes zerkratzen und um die Stabilität der Frittierplatte zu verbessern. Entfernen Sie das Silikongummi nicht von der Frittierplatte.
2. Zu kleine Zutaten sind für die Verwendung auf dem Grill nicht geeignet. Achten Sie darauf, dass die Zutaten nicht durch die Lücken des Grills fallen.

Bedienknopf



- 1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zum Ein-/Ausschalten.



- 2 Drücken Sie, um die Auswahl zu bestätigen.



- 3 Halten Sie 1 Sekunde lang gedrückt, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



- 4 Nach links/rechts drehen, um Funktionen zu wechseln.

Verwendung

Schließen Sie das Stromkabel an und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Heißluft-Fritteuse einzuschalten.

- Hinweise: 1. Wenn die Heißluft-Fritteuse zum ersten Mal eingeschaltet wird, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und gehen Sie zum Bildschirm der Sprachauswahl, drehen Sie den Bedienknopf auf die gewünschte Sprache und drücken Sie den Bedienknopf, um die Auswahl zu bestätigen.
2. Die Heißluft-Fritteuse kann bei der ersten Verwendung einen leichten Geruch abgeben. Es wird empfohlen, die Heißluft-Fritteuse mit leerem Korb 5 Minuten lang bei maximaler Temperatur (220 °C) laufen zu lassen, um den Geruch zu entfernen. Die Heißluft-Fritteuse kann beim Betrieb mit leerem Korb eine kleine Menge weißen Rauch oder einen Geruch abgeben, was normal ist.

Einschalten

Schließen Sie das Stromkabel an und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Heißluft-Fritteuse einzuschalten.

Ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Heißluft-Fritteuse auszuschalten, unabhängig davon, in welchem Zustand sie sich befindet.



WLAN einrichten

- Zurücksetzen von WLAN:

Drücken Sie den Bedienknopf, um „WLAN zurücksetzen“ aufzurufen, während Sie sich im Bildschirm „WLAN“ befinden, und drücken Sie dann den Bedienknopf, um Ja auszuwählen, um das WLAN zurückzusetzen, oder drehen Sie den Bedienknopf, um Nein auszuwählen, um das Zurücksetzen des WLANs abzubrechen.

- Aktivieren/Deaktivieren des WLANs:

Drücken Sie den Bedienknopf, um „WLAN aktivieren/deaktivieren“ aufzurufen, während Sie sich im Bildschirm „WLAN“ befinden, und drücken Sie dann den Bedienknopf, um Ja auszuwählen, um das WLAN zu aktivieren/deaktivieren, oder drehen Sie den Bedienknopf, um Nein auszuwählen, um die Änderung abzubrechen.

WLAN-Status Kontrollleuchte

			
Warten auf eine schnelle Verbindung...	Wiederherstellen der Verbindung nach einer Unterbrechung...	Verbindung erfolgreich hergestellt	Wird aktualisiert...
WLAN-Kontrollleuchte blinkt langsam	WLAN-Kontrollleuchte blinkt schnell	WLAN-Kontrollleuchte leuchtet ständig	WLAN-Kontrollleuchte blinkt schnell

Hinweis: Wenn die Heißluft-Fritteuse 30 Minuten lang keine Verbindung zum WLAN herstellt, schaltet sich die WLAN-Kontrollleuchte aus.

Firmware wird aktualisiert

Während einer Firmware-Aktualisierung über die Mi Home-/Xiaomi Home-App zeigt das Display an, dass eine Aktualisierung im Gange ist. Nach Abschluss der Aktualisierung wird die Heißluft-Fritteuse automatisch neu gestartet.

Hinweis: Die Mi Home-/Xiaomi Home-App kann die Firmware nur dann aktualisieren, wenn die Heißluft-Fritteuse oder ihr Display ausgeschaltet ist oder das WLAN getrennt ist. Andere Vorgänge können nicht durchgeführt werden, wenn die Aktualisierung der Firmware im Gange ist.

Verbinden mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App*. Steuern Sie Ihr Gerät mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App.



- Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.
- Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

Garen

Zubereitungen

Die Zutaten können vor dem Garen nach Belieben mariniert werden.

Hinweis: Garen Sie keine Lebensmittel, die Backpulver (Natriumhydroxid) enthalten, wie z. B. Laugenbrötchen, um die Beschichtung der Heißluft-Fritteuse nicht zu beschädigen.

Garen starten

1. Stellen Sie die Heißluft-Fritteuse auf eine stabile, ebene Fläche und stellen Sie sicher, dass eine Luftzirkulation um die Heißluft-Fritteuse besteht.

2. Legen Sie die Frittierplatte auf den Boden der Heißluft-Fritteuse und geben Sie die vorbereiteten Speisen auf die Platte. Vermeiden Sie es, die Speisen über den Rand der Frittierplatte hinaus zu füllen oder zu stapeln. So stellen Sie ein optimales Garergebnis sicher, ohne dass Sie die Speisen wenden müssen.

- Hinweise:
1. Wenn Sie die Heißluft-Fritteuse mit Zutaten überfüllen, kann der Heißluftstrom im Inneren der Fritteuse gestört werden, was eine gleichmäßige Erwärmung der Speisen verhindern kann. Es kann notwendig sein, die Garzeit anzupassen und die Speisen zu wenden, um den idealen Gareffekt zu erzielen.
 2. Wenn mehr Zutaten vorhanden sind, verwenden Sie den Grill, um sie in Schichten einzulegen.

3. Wenn der Korb vollständig in die Heißluft-Fritteuse geschoben ist, drehen Sie den Bedienknopf, um das entsprechende Rezept auszuwählen und die Parameter (wie Menge der Zutaten, Betriebsart, Gartemperatur und Garzeit) entsprechend einzustellen. Drücken Sie dann den Bedienknopf, um die Einstellungen zu bestätigen und den Garvorgang zu starten.

Hinweise:

1. Die Garzeit und die Temperatur (außer bei Joghurt) können während des Garvorgangs angepasst werden, ohne dass eine Pause erforderlich ist. Nachdem Sie die Anpassungen vorgenommen haben, drücken Sie den Bedienknopf, um die neuen Einstellungen zu bestätigen, und der Garvorgang wird auf der Grundlage dieser aktualisierten Parameter fortgesetzt.
2. Weder das Rezept noch der Modus können während des Garens gewechselt werden.
3. Im Entfetten-Modus kann nur die Garzeit, nicht aber die Temperatur angepasst werden.

4. Wenn der Korb der Heißluft-Fritteuse während des Garens herausgezogen wird, blinkt der Countdown und das Garen wird unterbrochen. Parameteranpassungen sind in diesem Zustand nicht erlaubt. Das Zurücksetzen des Korbes erlaubt die Wiederaufnahme des Garvorgangs, und der Garvorgang wird fortgesetzt.

Hinweis: Wenn Sie mehr als 500 g Pommes frites garen, werden Sie nach der Hälfte der Zeit aufgefordert, die Zutaten umzudrehen.

5. Nach Ablauf des Countdowns gibt die Heißluft-Fritteuse einen langen Signalton ab, um anzuzeigen, dass der Garvorgang beendet ist. Nehmen Sie den Korb vorsichtig heraus und verwenden Sie Zangen, um das Gargut zu entfernen.

- VORSICHTSMAßNAHMEN:
1. Nach Abschluss des Garvorgangs ist der Korb sehr heiß, berühren Sie ihn daher nicht, um Verbrühungen zu vermeiden.
 2. Wenn die Warmhaltefunktion am Ende des Garvorgangs aktiviert ist, schaltet die Heißluft-Fritteuse automatisch in den Warmhaltemodus.

Andere Vorgänge

1. Spracheinstellungen

- Schalten Sie die Heißluft-Fritteuse ein, gehen Sie zu Einstellungen und drücken Sie den Bedienknopf, um den Bildschirm zur Sprachauswahl aufzurufen.
- Drehen Sie den Bedienknopf auf die gewünschte Sprache und drücken Sie ihn zur Bestätigung.

2. Manueller Modus

- Wenn die Heißluft-Fritteuse eingeschaltet ist, drücken Sie den Bedienknopf, um in den manuellen Modus zu gelangen, drehen Sie dann den Bedienknopf, um die gewünschte Gartemperatur einzustellen, drücken Sie den Bedienknopf, um die Zeit einzustellen und drehen Sie den Bedienknopf auf die gewünschte Garzeit, und drücken Sie schließlich den Bedienknopf, um das manuelle Garprogramm zu starten.

3. Temperatur-/Zeit-Verstellen

- Die Temperatur kann zwischen 40 °C und 220 °C verstellt werden. Die Zeit kann zwischen 0 bis 24 Stunden verstellt werden.
- Die Temperatur wird bei jeder Drehung des Bedienknopfes um 5 °C verstellt.
- Wenn Sie die Zeitparameter im Rezeptgarprogramm verstellen oder ändern, beträgt die verstellbare Garzeit ≤ 1 Stunde, wenn die Temperatur zwischen 80 °C und 220 °C liegt; bei einer Temperatur < 80 °C beträgt die verstellbare Garzeit ≤ 24 Stunden.
- Achten Sie beim Verstellen der Garzeit oder der geplanten Fertigstellungszeit auf die Geschwindigkeit, mit der der Bedienknopf gedreht wird. Wenn der eingestellte Zeitbereich ≥ 60 Minuten ist, wird durch schnelles Drehen des Bedienknopfes die Zeit um 60 Minuten, durch langsames Drehen des Bedienknopfes um 1 Minute verstellt. Wenn der eingestellte Zeitbereich < 60 Minuten ist, wird durch schnelles Drehen des Bedienknopfes die Zeit um 10 Minuten, durch langsames Drehen des Bedienknopfes um 1 Minute verstellt.

4. Geplantes Garen

- Drücken Sie den Bedienknopf, um die Zeitplan-Funktion auszuwählen, drehen Sie den Bedienknopf, um das geplante Rezept auszuwählen, und stellen Sie dann die Gartemperatur/Garzeit und die geplante Uhrzeit ein. Die Heißluft-Fritteuse startet den Garvorgang automatisch zu einer ordnungsgemäßen Zeit, um sicherzustellen, dass der Garvorgang zur geplanten Zeit abgeschlossen ist, und ruft dann den Status Warmhalten auf oder beendet den Garvorgang nach dem Ablauf.

Hinweise:

1. Die geplante Zeit muss länger als die Garzeit sein, aber weniger als 24 Stunden.
2. Die geplante Zeit bezieht sich auf den Gesamtzeitraum, innerhalb dessen der Garvorgang abgeschlossen sein soll. Wenn auf dem Display z.B. „02:40“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Garvorgang innerhalb von 2 Stunden und 40 Minuten abgeschlossen sein wird.
3. Die Zeitplan-Funktion wird in den Modi Joghurt, Trockenobst und Auftauen nicht unterstützt.

5. Warmhalte-Funktion

- Die Warmhalte-Funktion ist standardmäßig aktiviert. Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden, indem Sie zu Einstellungen > Thermostateinstellungen navigieren und den Bedienknopf auf dem Display drücken. Um die Warmhaltefunktion zu deaktivieren, müssen Sie das Display 1 Sekunde lang gedrückt halten, sobald sie aktiviert ist.
- Die Warmhaltefunktion ist auf eine Dauer von 30 Minuten bei einer Temperatur von 80 °C eingestellt. Wenn der Korb der Heißluft-Fritteuse herausgezogen wird, während diese Funktion aktiviert ist, werden sowohl die Funktion als auch der Timer sofort unterbrochen. Wenn die Heißluft-Fritteuse innerhalb von 1 Minute wieder eingesetzt wird, werden die Funktion und der Timer an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurden. Wenn die Heißluft-Fritteuse nicht innerhalb von 1 Minute zurückgestellt wird, wird die Funktion beendet, und die Heißluft-Fritteuse kehrt zum Startbildschirm des entsprechenden Rezepts zurück.

VORSICHTSMAßNAHMEN: 1. Wenn die Warmhaltefunktion eingeschaltet ist und die Gartemperatur auf ≥ 80 °C eingestellt ist, geht die Heißluft-Fritteuse nach Abschluss des Garvorgangs in den Warmhaltemodus über. Andernfalls überspringt die Heißluft-Fritteuse die Warmhaltephase und zeigt direkt das Display für den Abschluss des Garvorgangs an.
2. Die Warmhaltefunktion wird in den Modi Joghurt, Gemüse, Trockenobst und Auftauen nicht unterstützt.

6. Garen unterbrechen/abbrechen

- Wenn sich die Heißluft-Fritteuse im Garmodus befindet, drücken Sie den Bedienknopf, um den Garvorgang zu unterbrechen. Wenn die Heißluft-Fritteuse gart oder pausiert, drücken Sie den Bedienknopf und halten ihn eine Sekunde lang gedrückt, um den Bildschirm zum Abbrechen des Garvorgangs aufzurufen. Wählen Sie Ja, um den Garvorgang abzubrechen und den Bildschirm für den manuellen Modus aufzurufen.

VORSICHT: Während des Garvorgangs können Sie den Bedienknopf verstellen, um die Parameter für Temperatur und Zeiteinteilung zu verstellen. Die entsprechenden Zahlen blinken während des Verstellens. Sobald das Verstellen abgeschlossen ist, drücken Sie den Bedienknopf, um die neuen Parameter zu bestätigen.

7. Cloud-Rezept-Modus

- Wenn Sie mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App ein Cloud-Rezept auswählen und ausführen, gart die Heißluft-Fritteuse automatisch gemäß dem Rezept. Nach dem Garen ruft die Heißluft-Fritteuse den Bildschirm für den manuellen Modus auf.

Hinweise: 1. Die Zeitplanfunktion ist bei der Ausführung von Cloud-Rezepten verfügbar.

2. Cloud-Rezepte können unter den folgenden Umständen nicht ausgeführt werden:

- ① Die Heißluft-Fritteuse oder ihr Display ist ausgeschaltet.
- ② Es besteht keine WLAN-Verbindung.
- ③ Die Heißluft-Fritteuse befindet sich im Gar-/ Zeitplan-/ Warmhaltemodus.
- ④ Der Korb der Heißluft-Fritteuse ist herausgezogen worden.

8. Entfetten-Modus

- Der Entfetten-Modus ermöglicht es, beim Garen ohne Öl mehr Fett aus den Lebensmitteln freizusetzen, was zu einer Reduzierung der Fettaufnahme beiträgt.
- Dieser Modus eignet sich besonders für Speisen wie Hähnchenflügel, Rindersteaks und Lammkoteletts, ist aber nicht für andere Rezepte oder Cloud-Rezepte/ Benutzerdefinierte Rezepte vorgesehen.
- Wenn Sie den Entfetten-Modus auswählen, können Sie den Garmodus oder die Parameter im Zeitplanstatus nicht mehr ändern. Während des Garens kann nur die Garzeit, nicht aber der Garmodus oder die Temperatur angepasst werden.

9. Fehlermeldung

- Wenn die Heißluft-Fritteuse einen Fehler erkennt, wird auf dem Display „E1“ oder „E2“ angezeigt, und die Heißluft-Fritteuse gibt drei kurze Signaltöne ab.

Reinigung und Wartung

Ziehen Sie den Stecker des Stromkabels ab, bevor Sie die Heißluft-Fritteuse reinigen und warten Sie, bis sie auf eine sichere Temperatur abgekühlt ist, bevor Sie fortfahren. Bitte nehmen Sie den Korb aus der Heißluft-Fritteuse, wenn Sie die Heißluft-Fritteuse reinigen.

- **Oberfläche der Heißluft-Fritteuse:**
Die Oberfläche der Heißluft-Fritteuse kann mit einem trockenen, weichen Tuch oder einem mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchteten Schwamm abgewischt werden.
- **Innenraum:**
Um Flecken aus dem Inneren der Heißluft-Fritteuse zu entfernen, tragen Sie eine geeignete Menge in Warmwasser verdünntem Reinigungsmittel auf die Oberfläche auf und lassen Sie es etwa 10 Minuten einwirken. Verwenden Sie dann einen weichen, mit Wasser angefeuchteten Schwamm, um die Reinigungsmittelreste zu entfernen.
- **Korb:**
Reinigen Sie die Heißluft-Fritteuse nach jedem Gebrauch. Der Korb der Heißluft-Fritteuse ist beschichtet, verwenden Sie daher keine Stahlwolle oder andere scheuernde Reinigungsmittel zur Reinigung, da diese die Beschichtung beschädigen können.
- **Frittierplatte und Grill:**
Sie können ein weiches, mit neutralem Reinigungsmittel angefeuchtetes Baumwolltuch oder einen Schwamm verwenden, um sie zu reinigen, und dann mit Wasser befeuchten, um die Reinigungsmittelreste wegzuwischen.

Hinweis: Die Frittierplatte und der Grill können getrennt und in der Spülmaschine gereinigt werden; der Korb kann mit Wasser gewaschen werden, aber nicht in der Spülmaschine; die Heißluft-Fritteuse darf jedoch weder mit Wasser gewaschen noch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung

1. Nach dem Gebrauch der Heißluft-Fritteuse trennen Sie bitte rechtzeitig den Netzstecker vom Stromnetz. Stellen Sie die Heißluft-Fritteuse nicht in die Nähe einer Feuerquelle und tauchen Sie sie nicht in Wasser. Legen Sie den Netzstecker nicht direkt auf die Heißluft-Fritteuse, um zu verhindern, dass der Stecker die Oberfläche zerkratzt.

2. Reinigung und Wartung sollten erst ausgeführt werden, wenn die Heißluft-Fritteuse abgekühlt ist.

3. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmaterialien oder Reinigungsmittel.

Hinweis: Eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Heißluft-Fritteuse trägt zur Verlängerung ihrer Lebensdauer bei.

Wartungstipps


- Reparaturen an der Heißluft-Fritteuse sollten nur von professionell ausgebildeten und qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
- Andere sollten die Heißluft-Fritteuse nicht ohne Erlaubnis reparieren, um ernsthafte Folgen zu vermeiden.
- Wenn sich die Heißluft-Fritteuse nicht normal verhält, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlerbehebung, bevor Sie sich an den Kundendienst-Team wenden.
- Lässt sich das Problem nicht beheben, ziehen Sie bitte das Stromkabel, um es zu trennen und wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Heißluft-Fritteuse arbeitet nicht.	Die Heißluft-Fritteuse ist nicht an ein Netzteil angeschlossen.	Stecken Sie das Stromkabel in eine geerdete Steckdose.
	Der Korb wurde nicht an seinen Platz eingeschoben.	Ziehen Sie den Korb heraus und schieben Sie ihn wieder an seinen Platz.
Display zeigt E1 an.	Der Sensor hat einen unterbrochenen Stromkreis.	Wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.
Display zeigt E2 an.	Der Sensor hat einen Kurzschluss.	Wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.
Der Lüfter dreht sich nicht.	Der Lüfterflügel klemmt.	Wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.
	Der Motor ist beschädigt oder andere Komponenten haben einen unterbrochenen Stromkreis.	Wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.
Es tritt weißer Rauch aus.	Garen von fettigen Zutaten.	Wenn Sie ölige Zutaten, die viel Öl enthalten, frittieren, entsteht eine starke Rauchentwicklung, was normal ist.
	Die Heißluft-Fritteuse enthält noch Fettreste vom vorherigen Garprogramm.	Stellen Sie sicher, dass Sie die Heißluft-Fritteuse nach jedem Garprogramm reinigen.
Der Korb lässt sich nicht problemlos in die Heißluft-Fritteuse einsetzen.	Zu viele Zutaten im Korb.	Die Zutaten im Korb dürfen die Höchstmarke nicht überschreiten.
	Der Korb ist nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie den Korb ordnungsgemäß ein.
Die Zeitplan-Funktion funktioniert nicht wie gewünscht.	Die geplante Zeit ist zu kurz.	Die geplante Zeit sollte länger als die Garzeit sein.
	Die geplante Zeit wird nicht gespeichert.	Die geplante Zeit sollte gespeichert und durch Drücken des Bedienknopfes ausgeführt werden.
WLAN kann nicht verbunden werden.	Die Mi Home-/Xiaomi Home-App ist nicht die neueste Version.	Aktualisieren Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App auf die neueste Version.
	Das WLAN-Signal ist schwach.	Gehen Sie an einen Ort, an dem das Signal stark genug ist.
Die Heißluft-Fritteuse kann nicht verbunden werden.	WLAN-Verbindung nicht möglich.	Prüfen Sie, ob das WLAN normal verbunden ist, oder setzen Sie das WLAN zurück, um die Verbindung wiederherzustellen.

Schaltplan

- ① LCD-Display
- ② Sicherheitsschalter
- ③ Bedienfeld
- ④ Heizelement
- ⑤ Sicherung
- ⑥ Motor
- ⑦ Stromplatine
- ⑧ Halogenlampe
- ⑨ Halogenlampe
- ⑩ Sicherung

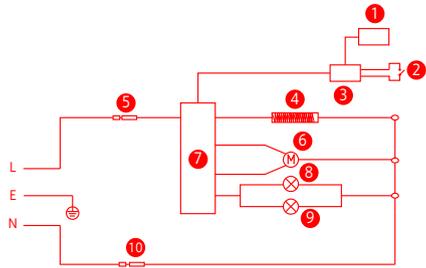

Spezifikationen

Bezeichnung: Ofen (Heißluft-Fritteuse)	Fassungsvermögen: 5,5 l	Farbe: Weiß
Modell: MAF15	Nennfrequenz: 50–60 Hz	Nettogewicht: 5,2 kg
Nennleistung: 1600 W	Nennspannung: 220–240 V~	Bruttogewicht: 6,2 kg
Maximale Ausgangsleistung des WLAN-Moduls: < 20 dBm Betriebsfrequenz: 2412–2472 MHz		
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C Verpackungsmaße: 425 × 330 × 330 mm		
WLAN-Verbindung: WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.



Hiermit bestätigt Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs Ofen (Heißluft-Fritteuse) MAF15 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreter ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie größeren Supermärkten abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden. Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
 Hersteller: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
 (ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
 Adresse: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
 Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
 Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Bedienungsanleitung-Version: V1.0