

## Sicherheitshinweise

---

Dieses Produkt ist nur für den Betrieb im Haushalt gedacht. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Aufsichtung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nur unter Aufsicht Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an dem Gerät ausführen.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachpersonal ausgewechselt werden dürfen.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen übermäßigen Temperaturen aus.
- Seien Sie sich des Risikos bewusst, dass die Klemmen des akkubetriebenen Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Der Stecker und der Sauger dürfen nicht mit nassen Händen berührt werden.
- Dieser Staubsauger ist nur für den Innenbereich geeignet. Er darf nicht im Freien, in kommerziellen oder in industriellen Umgebungen verwendet oder installiert werden. Verwenden Sie die Basisstation nicht in heißen und feuchten Umgebungen wie z. B. im Badezimmer.
- Es können Gefahren entstehen, wenn das Gerät über das Stromkabel fährt.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Netzteil unbeschädigt ist, um die Gefahr von Feuer, Explosionen oder Verletzungen zu verringern. Der Sauger darf nicht benutzt werden, wenn das Netzteil beschädigt ist.
- Tauchen Sie den Sauger oder die selbstreinigende Ladestation zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Der Schmutzwassertank ist rechtzeitig zu reinigen, um ein Nachlassen der Saugleistung und eine Überhitzung des Motors aufgrund von Verstopfungen zu vermeiden. Andernfalls kann die Lebensdauer des Saugers beeinträchtigt werden.
- Verwenden Sie den Sauger nur, wenn die Walzenbürste, der Schmutzwassertank und der Filter installiert sind.
- Schalten Sie den Sauger aus, bevor Sie die Walzenbürste reinigen oder austauschen.
- Verwenden Sie den Sauger nicht zum Reinigen von Benzin und anderen brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten oder von giftigen Lösungen wie Chlorbleiche, Ammoniak und Abflussreinigern.
- Verwenden Sie den Sauger nicht zum Reinigen des Tonsers von Laserdruckern und Kopierern, um Feuer oder Explosionen zu vermeiden.
- Saugen Sie mit dem Sauger keine rauchenden oder brennende Materialien wie Holzkohle, Zigarettenstummel oder Streichhölzer auf.
- Mit dem Sauger dürfen keine scharfen oder harten Objekte wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen aufgesaugt werden, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Verwenden Sie den Sauger nicht zum Reinigen von Verschmutzungen aus dickflüssigen Substanzen, starken Klebstoffen oder Farbstoffen, wie z. B. Schuhcreme, Farben und Pigmente.
- Halten Sie lose Kleidungsstücke und Ihre Körperteile, wie Haare und Finger, von den Öffnungen und beweglichen Teilen des Saugers fern.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Saugers und verwenden Sie den Sauger nicht, wenn Öffnungen blockiert sind. Halten Sie das Gerät frei von Staub, Fusseln, Haaren oder anderen Gegenständen, die den Luftstrom behindern könnten.
- Schütteln Sie den Sauger nicht auf und ab und schlagen Sie nicht heftig dagegen, damit kein Schmutzwasser in den Motor gelangt.
- Während der Motor in Betrieb ist, darf der Sauger weder angehoben und transportiert, noch zur Seite gekippt oder flach hingelegt werden, damit kein Schmutzwasser in den Motor eindringen kann.
- Lehnen Sie den Sauger nicht auf instabile Gegenstände wie Stühle oder Tische, um ein Herunterfallen und dadurch verursachte Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Der Sauger darf nicht in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Heizkörper) oder in feuchten Bereichen (z. B. Küchen oder Badezimmer) geladen oder aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von Xiaomi zugelassen sind.
- Reparieren Sie den Sauger nicht selbst, wenn er defekt ist oder wenn Probleme auftreten, wie z. B. Leckstrom, ein überhitzter Motor, ungewöhnliche Geräusche, ein überhitztes Hauptgehäuse, schlechte Gerüche oder eine schwache Saugleistung.
- Wenn das Ladegerät oder der Akku beschädigt sein sollte, müssen diese durch Original-Ersatzteile ersetzt werden, die vom Hersteller oder der Kundendienstabteilung erworben wurden.
- Halten Sie die Reinigungsbürste von Kindern fern.
- Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Sauger zur Treppenreinigung verwenden.
- Warnung vor Brandgefahr: Verwenden Sie keine Duftstoffe auf dem Filter des Saugers. Diese Produkte enthalten brennbare Chemikalien, die dazu führen können, dass der Sauger einen Brand verursacht.
- Beachten Sie unbedingt die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zum Laden des Saugers bei einer Umgebungstemperatur von 6 °C bis 40 °C. Unsachgemäßes Laden kann zu Schäden am Akku führen.
- Halten Sie sich bei der Benutzung des Saugers streng an die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Benutzer sind für jeglichen Verlust und Schaden verantwortlich, die durch den unsachgemäßen Gebrauch dieses Saugers entstehen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät mitgelieferte Netzteil.
- **WARNUNG:** Zum Aufladen des Akkus darf ausschließlich das im Lieferumfang dieses Geräts enthaltene abnehmbare Netzteil verwendet werden.
- Bitte ausschließlich mit BLJ15WJ260050P-V Netz Einheit verwenden.

## Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

---



### EU-Konformitätserklärung

Wir, die Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



### Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.



Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

# Zubehörliste


## Vorinstallierte Zubehörteile auf dem Sauger

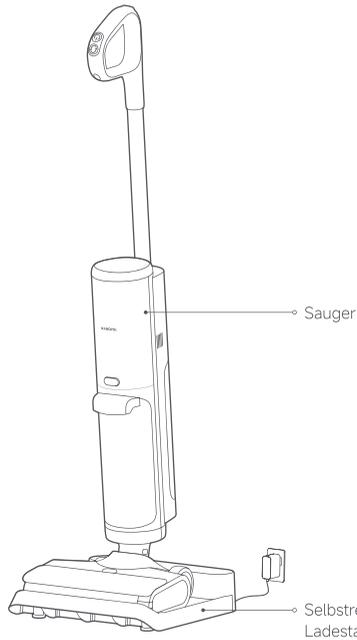


Frischwassertank



Schmutzwassertank



Walzenbürste




Walzenbürstenabdeckung



Filter

## Zubehör für die Installation in der selbstreinigenden Ladestation



Netzteil

## Sonstige Zubehörteile



Griff




Reinigungsbürste  
(Drücken Sie die Taste und drehen Sie gleichzeitig den Schneider, um ihn herauszuziehen.)


**Hinweis:** Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

# Produktübersicht

## Sauger

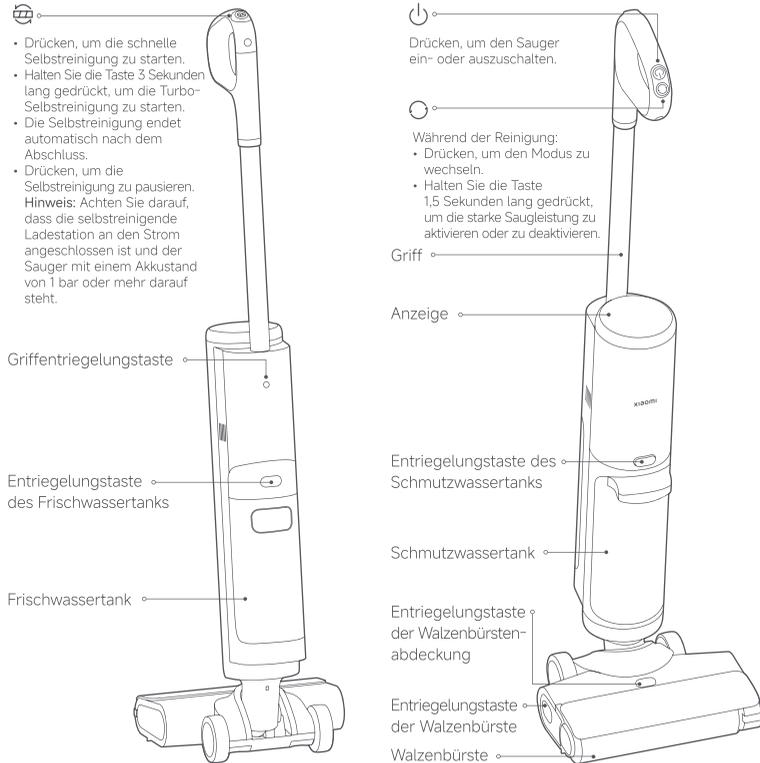

## Anzeige

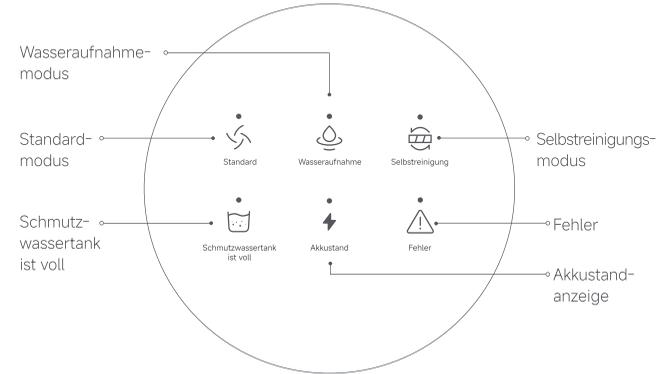

### Beschreibung der Akkustandanzeige:



**Pulsierend:** Wird geladen

**Orange:** Akkustand < 15 %


**Grün:** Akkustand ≥ 15 %

**Hinweis:** Die Selbstreinigungsfunktion ist nur dann aktiv, wenn der Sauger an die selbstreinigende Ladestation angeschlossen ist und die Akkustandanzeige grün leuchtet.


## Selbstreinigende Ladestation

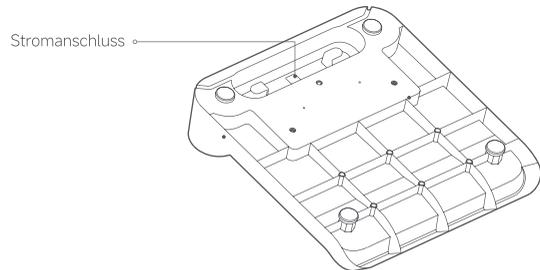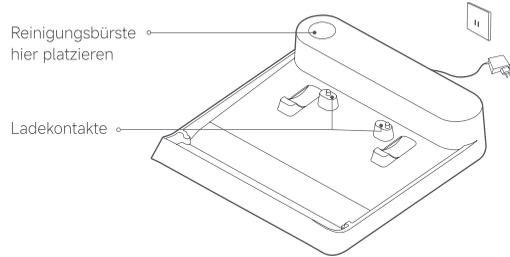

## Frischwassertank

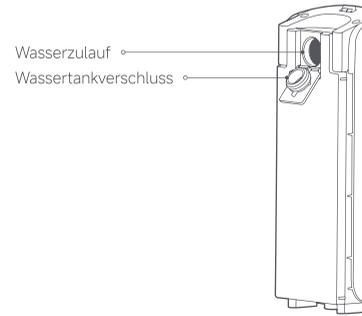

## Schmutzwassertank

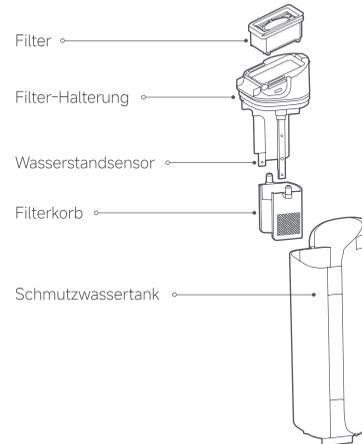

# Installation


## Installation des Griffs

Führen Sie den Griff in den Sauger ein. Der Griff ist installiert, wenn Sie ein Klicken hören.

**Vorsicht:** Achten Sie darauf, dass der Griff nach der Installation sicher befestigt ist.

## Abnehmen des Griffs


Verwenden Sie ein stumpfes Werkzeug wie beispielsweise ein Stäbchen, um die Griffriegelungstaste auf der Rückseite des Saugers gedrückt zu halten, und ziehen Sie gleichzeitig den Griff senkrecht nach oben.

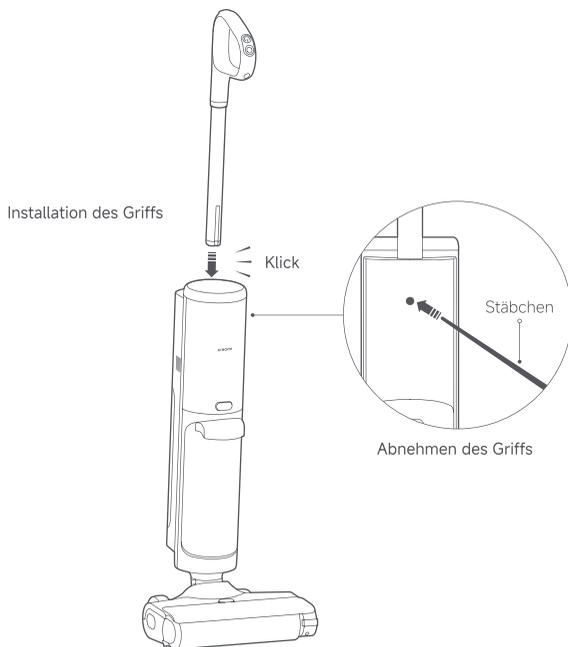

## Installation der selbstreinigenden Ladestation

### 1. Anschluss an das Netzteil


Stecken Sie das Netzteil in den Stromanschluss an der Unterseite der selbstreinigenden Ladestation ein. Anschließend wickeln Sie überschüssiges Stromkabel auf und verstauen es.

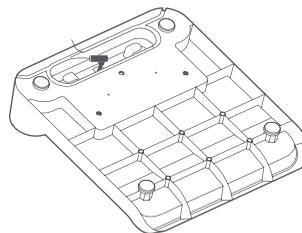

### 2. Stromanschluss


Stellen Sie die selbstreinigende Ladestation auf eine ebene Fläche und schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an, die die Anforderungen für den Anschluss an das Stromnetz erfüllt.

**Hinweis:** Die selbstreinigende Ladestation darf nicht in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Heizkörper) oder in feuchten Bereichen (z. B. Küchen oder Badezimmer) aufgestellt werden.

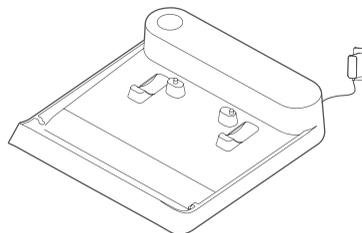


### 3. Aufbewahren der Reinigungsbürste

Bewahren Sie die Reinigungsbürste wie abgebildet in der selbstreinigenden Ladestation auf.

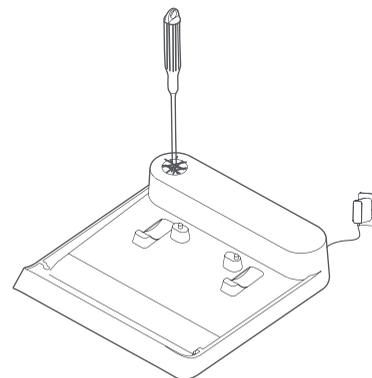

## Laden

Nachdem Sie die selbstreinigende Ladestation an das Stromnetz angeschlossen haben, richten Sie die Ladekontakte an der Unterseite der Bodenbürste Ihres Saugers an den Ladekontakten der Ladestation aus. Sobald Sie den Signalton hören, beginnt der Sauger zu laden.

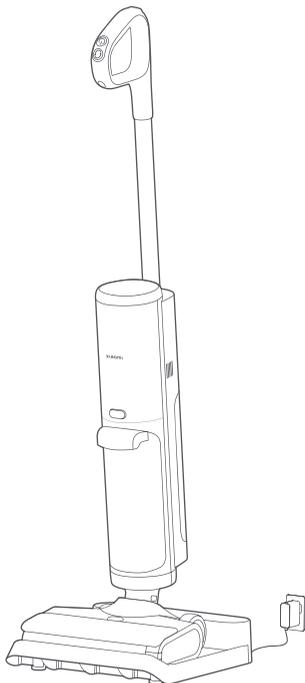

**Hinweis:** Laden Sie den Sauger vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch vollständig auf. Die Ladedauer beträgt insgesamt etwa 5 Stunden.


## Verwendung

### Befüllen mit Wasser

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Frischwassertanks und ziehen Sie gleichzeitig den Tank heraus.



2. Öffnen Sie den Frischwassertankverschluss, befüllen Sie den Wassertank langsam mit Frischwasser und setzen Sie den Verschluss wieder ein. Installieren Sie den Frischwassertank anschließend wieder in den Sauger. Er ist sicher befestigt, wenn Sie ein Klicken hören.

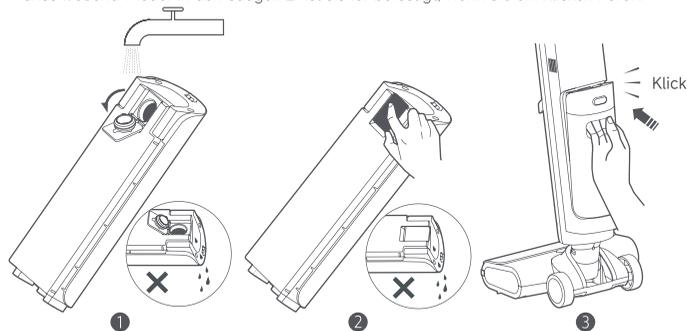


#### Hinweise:

- Stellen Sie den Frischwassertank nicht flach hin, wenn Sie Wasser nachfüllen. Kippen Sie den Wassertank nach dem Auffüllen nicht, um einen Wasserüberlauf zu vermeiden.
- Füllen Sie kein heißes Wasser oder ungeeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel ein, um eine Beschädigung des Saugers zu vermeiden.

## Einschalten

- Nehmen Sie den Sauger von der selbstreinigenden Ladestation, treten Sie mit einem Fuß auf die Bodenbürste und ziehen Sie den Griff zurück, um den Sauger zu neigen.
- Drücken Sie die Taste , um den Sauger einzuschalten.

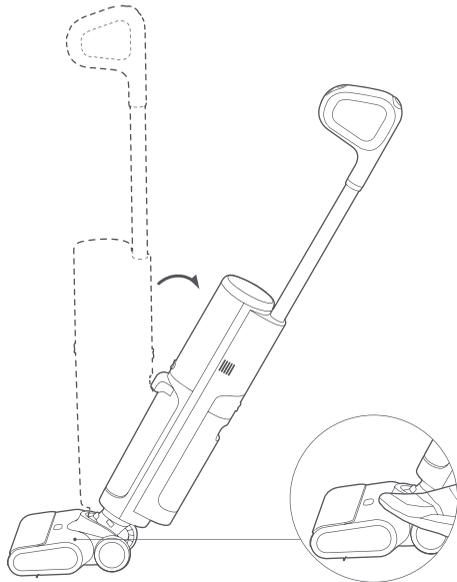

## Wechseln des Modus

- Drücken Sie die Taste , um zwischen den Modi „Standard“ und „Wasseraufnahme“ zu wechseln.
- Halten Sie während der Reinigung die Taste  1,5 Sekunden lang gedrückt, um die starke Saugleistung zu aktivieren oder zu deaktivieren.


 „Standardmodus“	 „Wasseraufnahmemodus“
Tägliche Reinigung von Verschmutzungen	Reinigung von Wasserverschmutzungen und schnelle Wasseraufnahme (nicht zum Saugen von Staub)

## Pausieren/Ausschalten


Wenn der Sauger in Betrieb ist, treten Sie mit einem Fuß auf die Bodenbürste, um ihn aufrecht zu halten und die Reinigung zu unterbrechen, oder drücken Sie die Taste , um ihn auszuschalten. Um Schmutzwasserrückstände zu vermeiden, läuft der Sauger noch ein paar Sekunden weiter, bevor er sich ausschaltet. Setzen Sie den Sauger wieder auf die selbstreinigende Ladestation, sobald er nicht mehr läuft.

### Hinweise:

- Schmutz kann herausfallen, wenn sich die Bodenbürste vom Boden abhebt, wenn der Sauger die Türschwelle überquert, was normal ist.
- Setzen Sie den Sauger nach der Verwendung wieder ordnungsgemäß auf die selbstreinigende Ladestation, damit er nicht durch unsachgemäße Aufstellung umkippt.
- Heben Sie den Sauger wie abgebildet nicht vertikal an, um das Auslaufen von Schmutzwasser zu verhindern.

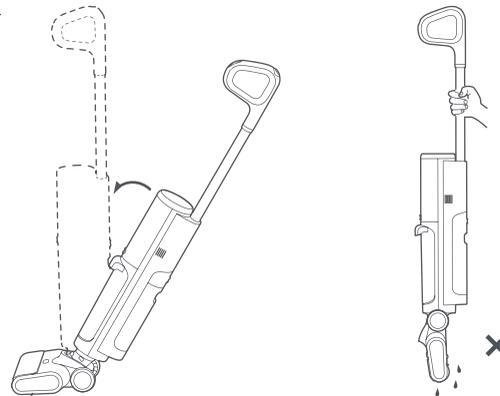


Wenn der Sauger pausiert oder ausgeschaltet ist, ziehen Sie den Griff nach hinten, um den Sauger mit Hilfe der Räder in die selbstreinigende Ladestation zu bringen. Stellen Sie den Sauger dann auf die Ladestation, um ihn aufzubewahren, aufzuladen und selbst zu reinigen.

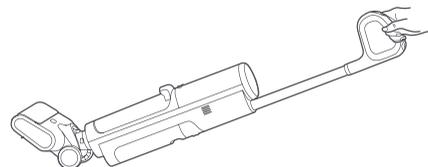


## Nutzungsszenarien


Der Sauger kann für die Reinigung verschiedener Hartbodenbeläge wie Holz, Fliesen und Marmor verwendet werden.

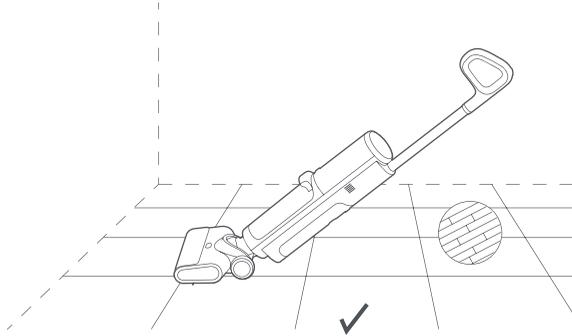


**Vorsicht:** Kippen Sie den Sauger nicht nach vorne und legen Sie ihn nicht flach hin, während er in Betrieb ist, da sonst Schmutzwasser in den Sauger fließen und ihn beschädigen könnte.

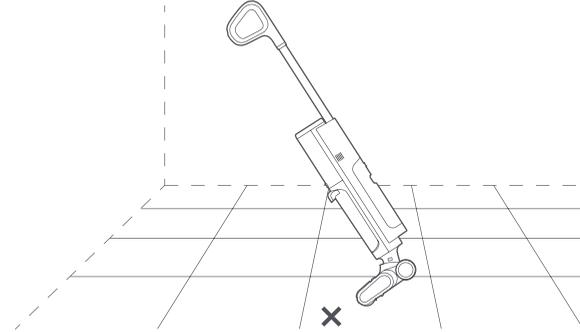

**Vorsicht:** Verwenden Sie den Sauger nicht auf Textiloberflächen wie Teppichen und Decken.

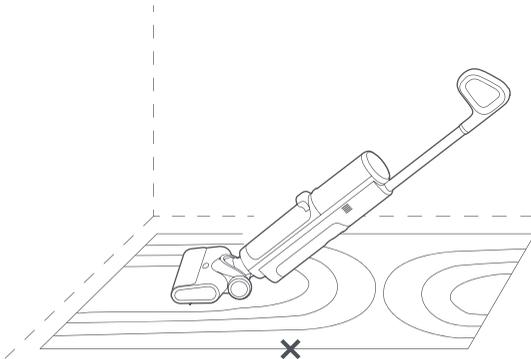

**Vorsicht:** Kippen Sie den Sauger nicht mehr als  $140^\circ$ , um Wasseraustritt zu vermeiden.

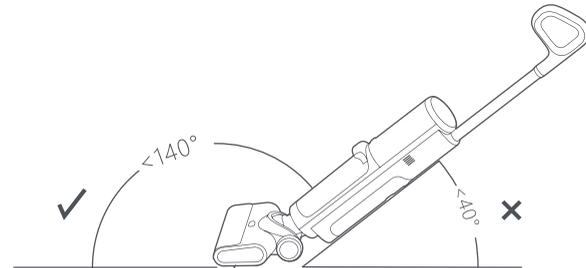


## Selbstreinigung

- Während der Sauger geladen wird und die Akkustandanzeige grün leuchtet, drücken Sie die Taste , um die schnelle Selbstreinigung zu starten, oder halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Turbo-Selbstreinigung zu starten.
- Drücken Sie die Taste  oder die Taste , um die Selbstreinigung zu beenden.
- Die schnelle Selbstreinigung dauert etwa 2 Minuten und die Turbo-Selbstreinigung etwa 4 Minuten. Die Selbstreinigung endet automatisch nach dem Abschluss.

### Hinweise:

- Es wird empfohlen, nach jedem Gebrauch eine Selbstreinigung durchzuführen.
- Reinigen Sie den Schmutzwassertank zeitnah nach der Selbstreinigung, um Gerüche zu vermeiden.
- Während der Selbstreinigung wird die Walzenbürste automatisch mit hoher Geschwindigkeit getrocknet. Es wird jedoch empfohlen, die Walzenbürste nach jeder Selbstreinigung gründlich zu reinigen und lufttrocknen zu lassen, um Gerüche zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, Teile, die mithilfe der Selbstreinigung nicht gereinigt werden können (z. B. die Walzenbürstenabdeckung und die Teile rund um den Saugleistung-Port), regelmäßig zu reinigen.

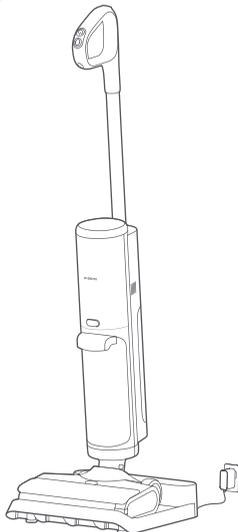

## Pflege und Wartung

Vorsicht: Reinigen und warten Sie die entsprechenden Komponenten, wenn der Sauger in aufrechter Position pausiert oder ausgeschaltet ist.

### Wartungshäufigkeit

Komponente	Empfohlene Wartungshäufigkeit
Komponenten des Schmutzwassertanks (einschließlich des Schmutzwassertanks, des Wasserstandsensors und des Filterkorbs)	Reinigung nach jedem Gebrauch.
Schmutzwasserleitung	Reinigung nach jedem Gebrauch.
Bodenbürste	Reinigung einmal wöchentlich abhängig vom Verschmutzungsgrad.
Walzenbürste	Selbstreinigung ist nach jedem Gebrauch erforderlich.
Filter	Reinigung einmal wöchentlich.
Selbstreinigende Ladestation	Reinigung einmal wöchentlich.


### Austauschhäufigkeit

Hinweis: Die folgenden Angaben zur empfohlenen Austauschhäufigkeit dienen nur als Referenz. Beschädigte Komponenten sollten unverzüglich ausgetauscht werden.


Komponente	Empfohlene Wartungshäufigkeit
Walzenbürste	3-6 Monate
Filter	3-6 Monate

## Reinigung des Schmutzwassertanks und seiner Komponenten

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Schmutzwassertanks und ziehen Sie gleichzeitig den Tank heraus.

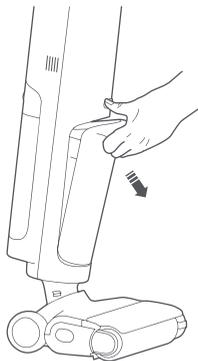

2. Ziehen Sie die Filter-Halterung an der Oberseite des Schmutzwassertanks nach oben, um ihn zu entfernen, und leeren Sie dann den Wassertank.

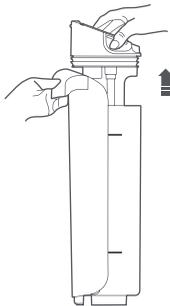


3. Nehmen Sie den Filter aus der Filter-Halterung und spülen Sie dann den Schmutzwassertank, den Filter, den Wasserstandsensor an der Filterhalterung und den Filterkorb aus, bis sie sauber sind.

### Hinweise:

- Die Reinigungsbürste kann zur Unterstützung der Reinigung verwendet werden.
- Es wird empfohlen, die Abdeckung an der Unterseite des Filters zu öffnen, um ihn gründlich zu reinigen, und ihn nach der Reinigung lufttrocknen zu lassen, um Gerüche zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Wasserstandsensor regelmäßig, um zu vermeiden, dass die Genauigkeit der Erkennung durch Verschmutzungen am Sensor beeinträchtigt wird.




4. Installieren Sie den Filter und den Filterkorb wieder auf die Filter-Halterung und setzen Sie die Filter-Halterung in den Schmutzwassertank. Installieren Sie dann den Schmutzwassertank in den Sauger. Der Tank ist sicher befestigt, wenn Sie ein Klicken hören.

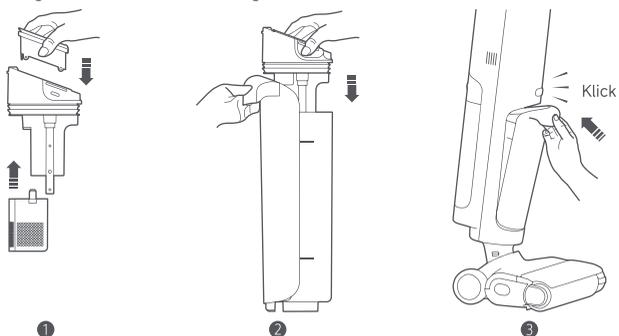


## Reinigung der Bodenbürste

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Walzenbürstenabdeckung, um sie zu entfernen.


**Hinweis:** Entfernen Sie die Walzenbürste nicht, während sich der Sauger auf der selbstreinigenden Ladestation befindet.

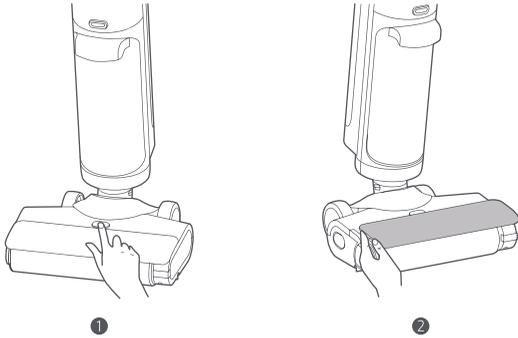

2. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Walzenbürste und ziehen Sie die Walzenbürste wie abgebildet heraus.

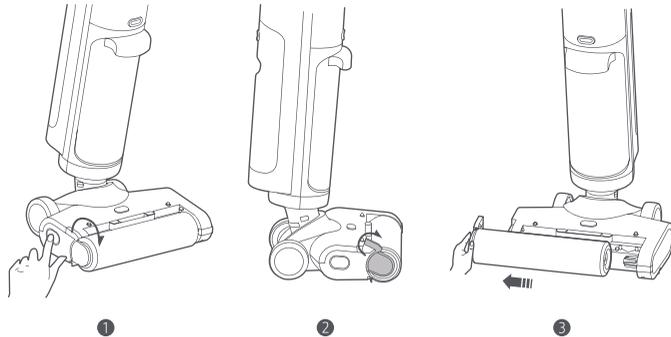


3. Drücken Sie die Taste und drehen Sie gleichzeitig den Schneider, um ihn herauszuziehen. Schneiden Sie dann mit dem Schneider die Haare ab, die sich auf der Walzenbürste und der Bodenbürste verfangen haben.

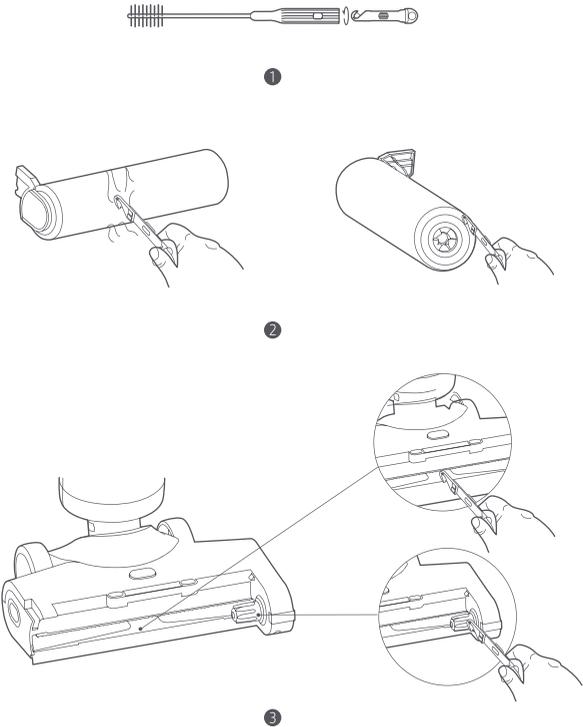

4. Spülen Sie die Walzenbürste und ihre Abdeckung mit Leitungswasser ab, bis sie sauber sind, und lassen Sie die Walzenbürste lufttrocknen, um Gerüche zu vermeiden.


**Hinweis:** Setzen Sie die Walzenbürste nicht direktem Sonnenlicht aus.

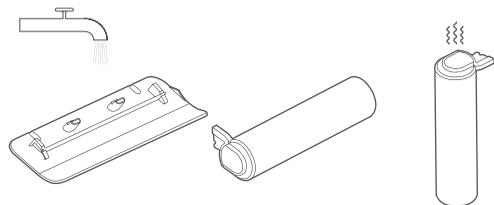


5. Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein Papiertuch, um Haare, Schmutz und Fremdkörper zu entfernen, die sich an der Saugöffnung festgesetzt haben.

**Vorsichtsmaßnahmen:**


- Spülen Sie die Bodenbürste nicht direkt.
- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie sich während der Reinigung von dem gezahnten Teil fern.

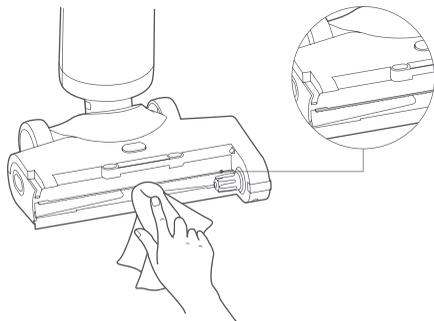

6. Installieren Sie die Walzenbürste und deren Abdeckung in dieser Reihenfolge wieder. Richten Sie beim Wiedereinsetzen der Walzenbürstenabdeckung diese an der Montageposition aus. Sie ist sicher befestigt, wenn Sie ein Klicken hören.

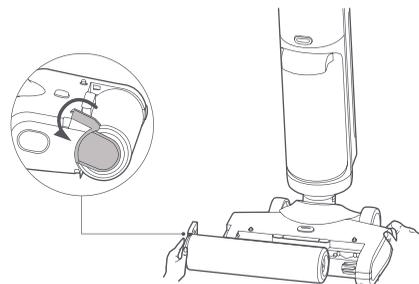


1

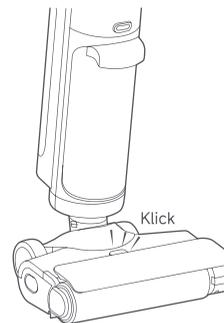

2

## Reinigung der Schmutzwasserleitung


Entfernen Sie den Schmutzwassertank und reinigen Sie die Schmutzwasserleitung mit der Reinigungsbürste wie abgebildet.

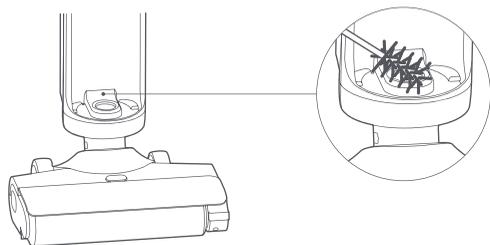

## Reinigung der selbstreinigenden Ladestation

Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein Papiertuch, um den Staub von der selbstreinigenden Ladestation zu entfernen.

**Hinweis:** Spülen Sie die selbstreinigende Ladestation nicht direkt mit Wasser ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

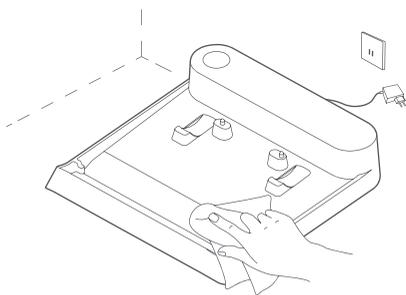

## Fehlerbehebung

Wenn der Sauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, zeigt er eine Fehlermeldung über eine Anzeige und Signaltöne an. Informieren Sie sich in der folgenden Tabelle oder scannen Sie den QR-Code auf dem Sauger, um die Lösung zu finden. Sollte der Fehler auch mit diesen Lösungen nicht behoben werden können, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an das Kundendienstteam.

Anzeige	Signalton	Lösung
	Dreimaliger Signalton	Reinigen Sie den Schmutzwassertank und installieren Sie ihn wieder.
	Dreimaliger Signalton	Überprüfen Sie die Saugöffnung der Bodenbürste, die Schmutzwasserleitung, den Filter oder den Filterkorb auf Verstopfungen und reinigen Sie diese.

## Häufiges Problem

Häufiges Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Sauger funktioniert nicht.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Sauger vor Gebrauch auf.
	Der Überhitzungsschutz des Akkus ist aktiv.	Versuchen Sie es erneut, nachdem sich die Akkumperatur wieder normalisiert hat.
	Der Schmutzwassertank ist voll.	Reinigen Sie den Schmutzwassertank und installieren Sie ihn wieder.
	Der Filter oder der Filterkorb ist blockiert.	Reinigen Sie den Filter und den Filterkorb vor dem Gebrauch.
	Der Saugleistung-Port der Bodenbürste oder die Schmutzwasserleitung ist blockiert.	Reinigen Sie den Saugleistung-Port der Bodenbürste und die Schmutzwasserleitung.
	Die Walzenbürste ist voller Fremdkörper.	Reinigen Sie die Walzenbürste.
Der Staubsauger kann das Schmutzwasser nicht ordnungsgemäß aufbereiten.	Der Filter ist nicht installiert.	Installieren Sie vor Gebrauch den Filter.
	Der Filter oder der Filterkorb ist blockiert.	Reinigen Sie den Filter und den Filterkorb vor dem Gebrauch.

Häufiges Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Es wurde ein Fehlalarm über einen vollen Schmutzwassertank ausgelöst.	Der Wasserstandsensord ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Wasserstandsensord.
Der Staubsauger kann nicht geladen werden.	Die selbstreinigende Ladestation ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Benutzen Sie ausschließlich das Originalnetzteil, um die selbstreinigende Ladestation aufzuladen.
	Das verwendete Netzteil ist kein Originalteil.	Verwenden Sie das Originalnetzteil.
Der Sauger kann keine Selbstreinigung durchführen.	Der Schmutzwassertank ist voll.	Reinigen Sie den Schmutzwassertank und installieren Sie ihn wieder.
	Der Akku ist schwach oder leer.	Führen Sie die Selbstreinigung durch, wenn der Akkustand ausreichend ist.
	Die selbstreinigende Ladestation ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Benutzen Sie ausschließlich das Originalnetzteil, um die selbstreinigende Ladestation aufzuladen.

## Umweltschutzhinweise

Das wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkupack dieses Staubsaugers enthält Chemikalien, die die Umwelt verschmutzen können. Nehmen Sie die Akkus, bevor Sie den Staubsauger entsorgen, und entsorgen Sie sie anschließend in einer geeigneten Recyclinganlage. Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird. Das Gerät muss von der Netzstromversorgung getrennt werden, bevor der Akku daraus entfernt wird. Der Akku muss sicher entsorgt werden.

### VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger von der Leistung getrennt ist und die Akkus vollständig entladen sind, bevor Sie den Akku entfernen.
- Bringen Sie die entfernten Akkus zur fachgerechten Entsorgung zu einem professionellen Recyclingbetrieb.
- Lassen Sie die Akkus nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen, da sie sonst explodieren könnten.
- Falls der Akku auslaufen sollte, vermeiden Sie den Kontakt mit der Flüssigkeit. Falls die Flüssigkeit in die Augen geraten sollte, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

### So Entfernen Sie den Akku:

1. Verwenden Sie ein stumpfes Werkzeug, um die Griffentriegelungstaste auf der Rückseite des Saugers gedrückt zu halten, und ziehen Sie gleichzeitig den Griff senkrecht nach oben.
2. Verwenden Sie ein nicht scharfes Werkzeug, um die obere Abdeckung der Anzeige zu entfernen.
3. Entfernen Sie den Schmutzwassertank und den Frischwassertank.
4. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Walzenbürstenabdeckung, um sie zu entfernen.
5. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Walzenbürste, um sie zu entfernen.
6. Lösen Sie die Schrauben an der Unterseite der Bodenbürste, um die obere Abdeckung der Bodenbürste zu entfernen.
7. Verwenden Sie ein nicht scharfes Werkzeug, um die Befestigungsabdeckung des Anschlusses zu entfernen, und trennen Sie dann die Bodenbürste vom Sauger.
8. Schrauben Sie die untere Abdeckung, die vordere Abdeckung und die hintere Abdeckung ab, um den Sauger zu öffnen.
9. Schrauben Sie die Akkufachabdeckung ab und ziehen Sie die Akkueinheit heraus, um die Akkus zu entfernen.

## Spezifikationen

Xiaomi TruClean W20 Nass-Trocken-Sauger			
Bezeichnung	Nass-Trocken-Staubsauger	Modell	C305HW
Nennspannung	21,6 V $\approx$	Nennleistung	200 W
Ladespannung	26,0 V $\approx$	Nettogewicht	4,2 kg
Selbstreinigende Ladestation			
Bezeichnung	Ladestation	Modell	C305HW-JZ
Nennausgang	26,0 V $\approx$ 0,5 A	Nenneingang	26,0 V $\approx$ 0,5 A
Nettogewicht	0,55 kg		
Netzteil			
Hersteller	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modell	BLJ15WJ260050P-V	Durchschnittliche aktive Effizienz	85,1 %
Nenneingang	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A	Effizienz bei Geringer Belastung (10 %)	73,9 %
Nennausgang	26,0 V $\approx$ 0,5 A 13,0 W	Lastloser Stromverbrauch	0,08 W

# GARANTIEERKLÄRUNG

DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE AUFGRUND DER GESETZE IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES ÜBER WEITERE RECHTE. IN EINIGEN LÄNDERN, PROVINZEN ODER BUNDESLÄNDERN SCHREIBT DAS VERBRAUCHERRECHT EINE MINDESTGARANTIEZEIT VOR. XIAOMI SCHLIESST IHRE WEITEREN RECHTE NICHT AUS, SCHRÄNKT SIE NICHT EIN UND SETZT SIE NICHT AUS, SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG IST. UMFASSENDE INFORMATIONEN ZU IHREN RECHTEN FINDEN SIE IN DEN GESETZEN IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES.

## 1. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Xiaomi garantiert Ihnen, dass Ihr Xiaomi-Produkt während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch frei und bei Gebrauch in Übereinstimmung mit den Anweisungen des betreffenden Benutzerhandbuchs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantiert Ihnen als Erstkäufer, dass das Xiaomi-Produkt während des oben genannten Zeitraums bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Xiaomi garantiert nicht, dass das Produkt unterbrechungsfrei oder fehlerfrei funktioniert.

Xiaomi haftet nicht für Schäden, die aus der Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung des Produkts resultieren.

## 2. RECHTMITTEL

Wenn ein Hardwarefehler festgestellt wird und Xiaomi eine gültige Reklamation innerhalb der Garantiezeit erhält, wird Xiaomi entweder (1) das Produkt unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile kostenlos reparieren, (2) das Produkt ersetzen oder (3) den Kaufpreis des Produkts zurückerstatten, wobei mögliche Versandkosten ausgeschlossen werden.

## 3. NUTZUNG DES GARANTIESERVICES

Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das Produkt in der Originalverpackung oder einer ähnlichen Verpackung, die das Produkt im gleichen Maße schützt, an die von Xiaomi angegebene Adresse senden. Wenn dies nicht durch anwendbares Recht untersagt ist, kann Xiaomi vor der Erbringung von Garantieleistungen die Vorlage von Kaufnachweise(n) und / oder eine Registrierung von Ihnen verlangen.

## 4. AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Soweit nicht anders durch Xiaomi bestimmt, gilt diese eingeschränkte Garantie ausschließlich für das von oder für Xiaomi hergestellte Produkt, das durch das die Marken oder Handelsnamen oder das „Xiaomi“- bzw. „Mi“-Logo identifiziert werden kann.

Die Garantie beinhaltet keine (a) Schäden durch Naturereignisse oder höhere Gewalt, z. B. Blitzschläge, Tornados, Überschwemmungen, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen; (b) Schäden durch Fahrlässigkeit; (c) Schäden durch kommerzielle Nutzung; (d) Schäden durch Änderungen oder Modifikationen an einem Teil des Produkts; (e) Schäden, die durch die gemeinsame Verwendung mit Produkten anderer Hersteller verursacht werden; (f) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder Zweckenfremdung verursacht werden; (g) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts im Widerspruch zur von Xiaomi beschriebenen zulässigen oder beabsichtigten Verwendung oder durch unzulässige Spannungs- oder Stromversorgung verursacht werden; (h) Schäden, die durch Serviceleistungen (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) von Personen verursacht werden, die dafür nicht von Xiaomi autorisiert wurden.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf dem Produkt gespeichert haben, zu sichern. Es ist wahrscheinlich, dass Daten, Software oder andere Materialien bei Inanspruchnahme des Garantieservices verloren gehen oder Geräte neu formatiert werden und Xiaomi übernimmt keine Haftung für solche Schäden oder Verluste.

Wiederverkäufer, Agenten oder Mitarbeiter von Xiaomi sind nicht berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen hinsichtlich dieser eingeschränkten Garantie vorzunehmen. Sollte eine Bestimmung rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, wird die Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt oder beeinträchtigt.

Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt.

Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.

## 5. STILLSCHWEIGENDE GARANTIE

Soweit durch geltendes Recht zulässig, sind alle stillschweigend begründeten Garantien (einschließlich der Garantie der Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck) zeitlich beschränkt und gelten maximal für die Dauer dieser eingeschränkten Garantie. In einigen Ländern ist die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie nicht zutrifft, wenn Sie Verbraucher in einem dieser Länder sind.

## 6. SCHADENS BESCHRÄNKUNG

Soweit durch geltendes Recht zulässig, haftet Xiaomi nicht für zufällige oder indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden oder besondere Schadensfolgen einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinnen oder Einnahmen sowie Datenverluste und Schäden, die aus einer Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie- oder anderweitigen Bedingung oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage resultieren, selbst wenn Xiaomi auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Ländern sind Ausschluss oder Beschränkung der Haftung für indirekte oder Folgeschäden sowie besondere Schadensfolgen nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie evtl. nicht zutrifft.

## 7. KONTAKT XIAOMI

Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person.