



WiFi-  
Verbindung  
oder mobiler  
Datentarif  
notwendig

emporia  
SUPEReasY

Bedienungsanleitung

## Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres emporiaSUPEReasY!

Das emporiaSUPEReasY wurde gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt. Sie werden sehr viel Freude damit haben, da Sie neben Telefonieren und Textnachrichten auch das Internet und die Welt der Apps entdecken können.

Das perfekte Smartphone für Einsteiger!

Darüber hinaus finden Sie auf unserer Homepage unter [www.emporia.eu](http://www.emporia.eu) detaillierte **Schritt-für-Schritt-Anleitungen** zu Aufgabenstellungen wie z. B. »Wie erstelle ich eine WhatsApp Gruppe« und vieles mehr.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem emporiaSUPEReasY.  
Herzliche Grüße

Eveline Pupeter  
emporia Telecom

## > IHR MOBILTELEFON IM ÜBERBLICK

- 1 Kopfhöreranschluss
- 2 USB-Buchse
- 3 LED
- 4 Front-Kameralinse
- 5 Lautsprecher (Hörer)
- 6 Touch-Display (Bildschirm)
- 7 Grüne Taste: *(siehe Seite 27)*
  - kurz drücken: Telefonbuch
  - lang drücken: Übersicht über alle offenen Apps
- 8 Rote Taste: *(siehe Seite 28)*
  - kurz drücken: zurück
  - lang drücken: Startbildschirm



- 9 Lautstärke-Tasten** *(siehe Seite 28)*
- 10 Ein/Aus-Taste** *(siehe Seite 27)*
  - kurz drücken: Ruhemodus
  - lang drücken: ein/ausschalten
  - zweimal drücken: Kamera
- 11 Kameralinse**
- 12 Taschenlampe/Blitz**
- 13 Notruf-Taste** (optional)  
*(siehe Seite 61)*
- 14 Akkudeckel**  
(zwei Versionen: mit und ohne Notruf-Taste)
- 15 NFC Modul** (intern)
- 16 Lautsprecher**

### **Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung**

- In dieser Anleitung finden Sie hilfreiche Hinweise und Tipps, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind.
- Warnungen sind mit dem Symbol  gekennzeichnet

# INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>1.</b>	<b>Vorbereitung</b>	<b>06</b>
1.1	Lieferumfang .....	06
1.2	SIM-Karte, Data-Card und Akku einlegen.....	08
<b>2.</b>	<b>Telefon in Betrieb nehmen</b>	<b>12</b>
2.1	Akku laden.....	12
2.2	Telefon einschalten.....	14
2.3	PIN-Code eingeben .....	15
<b>3.</b>	<b>Erste Inbetriebnahme</b>	<b>16</b>
3.1	Grundeinstellungen zu Android™ und Google.....	16
3.2	emporia App installieren .....	22
<b>4.</b>	<b>emporia Oberfläche</b>	<b>24</b>
<b>5.</b>	<b>Bedienung</b>	<b>26</b>
5.1	Energiesparmodus und Bildschirmsperre .....	26
5.2	Tasten am Telefon .....	27
5.3	Tastatur am Bildschirm .....	29
<b>6.</b>	<b>Telefon</b>	<b>30</b>
6.1	Telefonbuch (Kontakte).....	32
6.2	Kontakt hinzufügen .....	32
6.3	Anrufbeantworter.....	36
6.4	Notruf .....	36
6.5	Meine Favoriten.....	37
6.6	Blockierte Nummern .....	37

<b>7.</b>	<b>Menü</b>	<b>38</b>
7.1	Nachrichten .....	39
7.2	Kamera .....	42
7.3	Fotoalbum .....	43
7.4	Info-Center .....	46
7.5	E-Mail.....	47
7.6	Systemaktualisierung.....	48
7.7	App-Empfehlungen .....	49
7.8	Play Store .....	49
<b>8.</b>	<b>Schnelleinstellungen</b>	<b>50</b>
8.1	WLAN.....	50
8.2	Bluetooth .....	52
8.3	NFC.....	54
8.4	Mobile Daten .....	55
8.5	Audioprofile .....	56
8.6	Hintergrundbild.....	57
8.7	Datum & Uhrzeit .....	57
8.8	Sprache & Eingabe .....	57
8.9	Emporia-Tastatur .....	58
8.10	Display.....	60
8.11	Sicherheitseinstellungen .....	60
8.12	Systemeinstellungen .....	60
<b>9.</b>	<b>Notruffunktion</b>	<b>61</b>
<b>10.</b>	<b>Appendix</b>	<b>68</b>

# 1. VORBEREITUNG

## 1.1 Lieferumfang



Smartphone



Akkudeckel




Akkudeckel ohne  
Notruftaste



Ladeschale




Akku



Netzstecker



USB Ladekabel



Kopfhörer



Bedienungs-  
anleitung

**!** *Der Inhalt dieser Packung ist für Kleinkinder nicht geeignet und enthält verschluckbare Kleinteile.*

**i** *Google, Android, Google Pay, Gmail und andere sind Marken von Google LLC.*

## › Nicht im Lieferumfang

### • SIM-Karte

Die SIM-Karte ist eine Chipkarte, die Sie in Ihr Telefon einstecken. Erst dann können Sie mit dem Mobiltelefon telefonieren. Sie erhalten die Karte mit den dazugehörigen Geheimzahlen (PIN und PUK) von Ihrem Netzbetreiber mit dem Kauf eines Mobilfunkvertrags. Sie können im Fachhandel auch eine Prepaid-SIM-Karte kaufen.

### • Data Card

Die Data Card ist eine Chipkarte, die als Speicherplatzverweiterung für Ihr Smartphone dient. Damit können Sie z.B. mehr Fotos speichern und mehr Apps installieren. Sie erhalten solche Karten im Elektronik-Fachhandel.

## › Wenn ein Teil fehlt oder defekt ist

Wenden Sie sich bitte an das **Emporia Service Center**.

Mon.- Don. 08:00-17:00 · Fre. 08:00-12:00

customer@emporia.at · www.emporia.eu

• **Deutschland:** +49 (0) 800 4004 711


• **Österreich:** +43 (0) 732 77 77 17 446

• **Schweiz:** +41 (0) 8484 50004

## 1.2 SIM-Karte, Data-Card und Akku einlegen

**!** *Trennen Sie das Telefon immer vom Ladegerät und schalten Sie es aus, bevor Sie den Akkudeckel abnehmen.*

**› Heben Sie den Akkudeckel ab.**

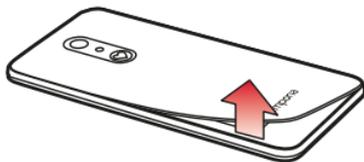


Beginnen Sie bei der Ausnehmung des Akkudeckels (an der linken Seite unten).

**!** *Achten Sie beim Abnehmen auf Ihre Fingernägel.*

**!** *Vermeiden Sie es, den Akkudeckel übermäßig zu biegen, da er sonst beschädigt werden kann.*

› **Legen Sie die SIM-Karte ein.**

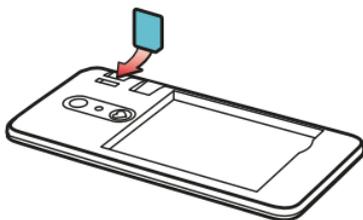

Die Halterung für die SIM-Karte befindet sich rechts oberhalb des Akkufachs und der Halterung für die Speicherkarte.

Schieben Sie die Karte so ein, dass die goldenen Kontakte nach unten zeigen.

! *Verwenden Sie bei einem Smartphone immer einen Mobiltarif mit Datenpaket. Damit vermeiden Sie Zusatzkosten, wenn Sie Datentransfer aus dem Internet nutzen.*

! *Verwenden Sie für dieses Telefon nur Nano SIM-Karten. Sollte Ihre SIM-Karte eine andere Größe haben, können Sie sie bei Ihrem Netzbetreiber umtauschen oder einen Adapter im Fachhandel besorgen.*



**Standard Mini SIM**

15 x 25 mm, **ungeeignet**



**Micro SIM**


12 x 15 mm, **ungeeignet**



**Nano SIM**

8,8 x 12,3 mm, ist geeignet

› **Legen Sie die Data Card ein (optional).**

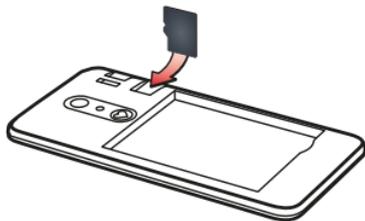


Die Halterung für die Speicherkarte befindet sich rechts oberhalb des Akkufachs. Schieben Sie die Data Card so in die Halterung ein, dass die goldenen Kontakt nach unten zeigen.

! Verwenden Sie für dieses Telefon ausschließlich kompatible Speicherkarten, wie microSD® oder microSDHC®.

! Wenn Sie inkompatible SIM-Karten oder Speicherkarten verwenden, können das Telefon, die Karte selbst oder die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

› **Legen Sie den Akku ein.**

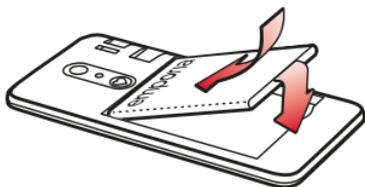

Setzen Sie den Akku so ein, dass sich die goldenen Kontakte von Akku und Telefon berühren.

Drücken Sie den Akkudeckel auf das Telefon, bis alle Verankerungen eingerastet sind.

- ! Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für dieses Telefon zugelassen sind. Andernfalls gilt die Garantie für das Telefon nicht mehr.
- ! Bevor Sie SIM-Karte oder Data Card wechseln, entfernen Sie stets das Ladegerät, schalten Sie das Telefon aus.

## 2. TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

---

### 2.1 Akku laden

- ! *Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, laden Sie den Akku mindestens vier Stunden auf. Wenn Sie diese Ladezeit nicht einhalten, kann das die Akkulebensdauer verringern.*
- ! *Stecken Sie das Telefon nie an das Ladegerät oder einen PC, wenn kein Akku eingelegt ist. Versuchen Sie nicht, das Telefon ohne Akku zu betreiben. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.*

#### › **Laden mit dem Ladekabel**

- Stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse an der Oberseite des Telefons.
- Stecken Sie danach den Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose.
- ! *Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel zum Laden, um Kontaktfehler mit dem USB-Stecker zu vermeiden.*
- ! *Falls der Akku völlig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bis am Display Anzeigen sichtbar werden.*

#### › **Laden mit Ladeschale**

Mit der Ladeschale können Sie Ihr Smartphone bequem aufladen und es hat gleichzeitig seinen festen Platz bei Ihnen zuhause.

Stecken Sie dazu das Ladekabel mit dem USB-Typ-C-Stecker in die Buchse auf der Rückseite der Ladeschale. Legen Sie dann das Smartphone in die Ladeschale. Wenn Sie das Gerät

immer auf diese Weise laden wollen, können Sie das Ladekabel dauerhaft in der Ladeschale stecken lassen.

### › **Laden am Computer**

- Stecken Sie das Telefon an eine USB-Buchse am Computer. Trennen Sie dafür das mitgelieferte USB-Kabel ggf. vom Netzstecker.

**i** *Das Laden am Computer dauert länger als das Laden mit Ladekabel.*

### › **Akku-Anzeigen am Telefon**

- Wenn der Akku leer wird:  
Ein akustisches Signal ertönt und am Bildschirm erscheint ein Warnhinweis. Das Akkusymbol ist rot, das LED blinkt.
- Wenn der Akku geladen wird:  
Das Akkusymbol wird gefüllt, das LED leuchtet rot.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist:  
Das Akkusymbol ist gefüllt und das LED leuchtet grün.  
Sie können das Ladekabel nun vom Telefon entfernen und danach das Ladekabel aus der Steckdose ziehen.

**i** *Unter **Einstellungen – Akku** können Sie die verbleibende Laufzeit bei aktuellem Akkustand einsehen und können Anwendungen schließen, um die Laufzeit zu erhöhen.*

## 2.2 Telefon einschalten

- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung die Schutzfolie vom Display.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
- Auf dem Bildschirm erscheint der emporia-Schriftzug und eine Melodie ertönt.

 *Wenn Sie das Telefon das erste Mal einschalten, kann der Startvorgang bis zu zwei Minuten dauern. Während dieser Zeit ist am Display das emporia-Logo sichtbar. Bitte unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht.*

## 2.3 PIN-Code eingeben

Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und bestätigen Sie die Eingabe.

 *Der PIN-Code (Personal Identifikation Number) ist eine 4-stellige Zahlenkombination und soll Ihre SIM-Karte und somit Ihr Telefon vor Missbrauch schützen. Es ist Ihre Geheimzahl, damit kein Fremder Ihr Telefon einschalten kann. Sie können den PIN-Code unter **Einstellungen – Sicherheit – SIM-Sperre** einrichten ändern oder ausschalten.*

 *Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren persönlichen PIN-Code zu notieren: \_\_\_\_\_*

 *Sie haben maximal drei Versuche, den PIN-Code einzugeben. Nach der dritten Fehleingabe kann die SIM-Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden. Sie finden den PIN-Code und den PUK-Code in den Unterlagen, die Sie mit Ihrer SIM-Karte vom Netzbetreiber erhalten haben.*

## 3. ERSTE INBETRIEBNAHME

---

### 3.1 Grundeinstellungen zu Android™ und Google

Bei der ersten Inbetriebnahme des Smartphones müssen Sie einmalig einige Einstellungen vornehmen.

#### › Sprache auswählen

Standardmäßig ist Englisch als System-sprache vorausgewählt. Wenn Sie eine andere Sprache für die Bedienung des Smartphones bevorzugen, gehen Sie wie folgt vor:

- Tippen Sie auf die vorausgewählte Sprache.
- Eine Liste mit allen verfügbaren Systemsprachen erscheint.
- Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie das Smartphone benutzen wollen.
- Die Sprache ihrer Wahl wird am Bildschirm angezeigt.



#### › Android Einstellungen starten

- Tippen Sie nun auf **STARTEN**, um einige notwendige Einstellungen für das Android Betriebssystem festzulegen.

## › Mit WLAN verbinden

Stellen Sie nach Möglichkeit eine WLAN-Verbindung her, damit nachfolgend notwendige Updates und Downloads nicht Ihr mobiles Datenvolumen belasten.


- Eine Liste zeigt alle zur Verfügung stehenden WLAN-Netzwerke an.
- Tippen Sie auf den Namen Ihres WLAN-Netzwerks, mit dem Sie Ihr Telefon verbinden wollen.



**i** *Wenn Ihr WLAN-Netzwerk nicht auf der Liste erscheint, befindet es sich nicht in der Reichweite des Smartphones. Stellen Sie sicher, dass sich das Telefon zur Einrichtung des WLAN-Netzwerks in dessen Reichweite befindet.*

- Geben Sie nun das Passwort für das ausgewählte WLAN-Netzwerk ein. Sie finden den Schlüssel in den Unterlagen zu Ihrem WLAN-Netzwerk.
- Wenn Sie auf das Ziffernfeld umschalten wollen, tippen Sie auf das Feld 123. Wenn Sie auf Großbuchstaben umschalten wollen, tippen Sie auf das Feld mit dem Pfeil.

- Sie können das Passwort noch einmal kontrollieren, wenn Sie **Passwort anzeigen** antippen. Wischen Sie dazu im Anzeigefeld nach oben, um die Checkbox sichtbar zu machen.
- Wenn Sie das Passwort fertig eingegeben haben, tippen Sie auf das Feld **VERBINDEN**. Die Verbindung zum WLAN-Netzwerk wird aufgebaut.

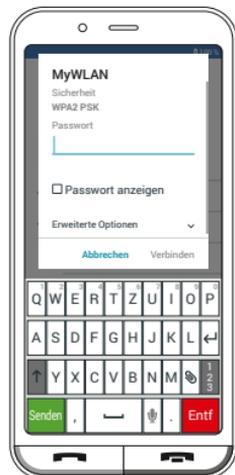

### › Apps & Daten kopieren

Das Smartphone prüft nun, ob Updates zum Android Betriebssystem zur Verfügung stehen und installiert diese automatisch.

Haben Sie bereits ein Smartphone benutzt? Im nächsten Schritt können Sie Apps und Daten von Ihrem alten Smartphone installieren. Tippen Sie dazu auf **WEITER**, wählen Sie die Art der Übertragung und folgen Sie den Anweisungen am Display. Wenn dieses Smartphone ihr erstes ist oder Sie keine Daten übertragen wollen, tippen Sie auf **NICHT KOPIEREN**.



## › Google-Konto einrichten

Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Google-Konto anzumelden. Geben Sie dazu Ihre Gmail-Adresse und das zugehörige Passwort ein.

Wenn Sie bisher noch kein Google-Konto benutzt haben, können Sie nun ein neues einrichten.

- Tippen Sie dazu auf **KONTO ERSTELLEN**.
- Wählen Sie **Für mich selbst** aus.
- Geben Sie **Vorname** und **Nachname** ein und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- Geben Sie Ihr **Geburtsdatum** und **Geschlecht** ein.
- Im nächsten Schritt können Sie einen eigenen Nutzernamen wählen. Gemeinsam mit der festgeschriebenen Endung @gmail.com legen Sie damit Ihre persönliche Gmail-Adresse fest.
- Nun wird die Verfügbarkeit des gewünschten Nutzernamens geprüft.
- Wählen Sie nun selbst ein **Passwort** aus, das zu diesem Google-Konto gehören soll. Es muss mindestens 8 Zeichen lang sein und es empfiehlt sich, einige Ziffern oder Sonderzeichen einzubauen.
- Aktivieren Sie die Checkbox für die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung.



- Im nächsten Schritt können Sie Personalisierungseinstellungen zu Ihrem Google-Konto vornehmen und dann **BESTÄTIGEN**.
  - Nun können Sie Einstellungen zu Sicherung und Speicher der Google Dienste vornehmen. Lesen Sie die Voreinstellungen genau durch und deaktivieren Sie bei Wunsch einzelne Funktionen. Tippen Sie dann auf **AKZEPTIEREN**.
- › **Suchanbieter auswählen**
- Wählen Sie einen Internet-Suchmaschinen-Anbieter aus, dessen Service bei Suchanfragen verwendet werden soll.
- › **Smartphone schützen**
- Wählen Sie nun eine Displaysperre aus, damit kein Unbefugter Ihr Smartphone bedienen kann.
- Wählen Sie aus, ob der Code auch zum Starten des Geräts eingegeben werden muss.
  - Geben Sie den von Ihnen gewünschten Code ein.
  - Geben Sie den Code ein zweites Mal ein, um etwaige Tippfehler auszuschließen und bestätigen Sie.

## › Google Assistant installieren

Sie können nun den Google Assistant in vollem Umfang installieren. Beachten Sie, dass Sie damit Google umfangreiche Berechtigungen erteilen. Wählen Sie **AKTIVIEREN** oder **NEIN, DANKE**. Wenn Sie den Google Assistant mit Sprachbefehl steuern wollen, richten Sie nun Voice Match ein – Tippen Sie dazu auf **ICH STIMME ZU** und folgen Sie den Angaben am Display.



*Google Assistant – Erledigen Sie unterwegs mehr mit der Hilfe von Google. Verwalten Sie mühelos Aufgaben und Aufgabenlisten, bleiben Sie in Kontakt, erhalten Sie Antworten und vieles mehr. Drücken und halten Sie einfach die Google Assistant-Taste.*

## › Google Pay einrichten

Wenn Sie mit ihrem Google-Konto eine Bezahlungsmöglichkeit verbinden wollen, tippen Sie auf **KARTE HINZUFÜGEN** und geben Sie die notwendigen Angaben ein. Sie können diesen Prozess auch **ÜBERSPRINGEN**.

## › Hintergrund und Schriftgröße ändern

Abschließend können Sie nun noch den Hintergrund ihres Smartphones personalisieren und die Schriftgröße anpassen. Diese Einstellungen wirken sich auf das System, jedoch nicht auf die emporia App aus. Schließen Sie den Installationsprozess nun ab.

### 3.2 emporia App installieren

Nachdem Sie die Einrichtung von Android und Google abgeschlossen haben, sehen Sie den Android Startbildschirm. Tippen Sie nun auf das **emporia starten** Symbol.



#### ➤ Rechtliche Hinweise

Stimmen Sie den Geschäftsbedingungen, der Datenschutzrichtlinie und den App-Berechtigungen für die emporia App zu. Tippen Sie dazu auf das Kästchen neben »Ich habe alles gelesen und bin damit einverstanden.«. Bestätigen Sie mit **weiter**.

#### ➤ emporia App als Startbildschirm

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor, damit das Smartphone mit der emporia Oberfläche startet.

- Tippen Sie auf **weiter**.
- Tippen Sie auf **emporia**.



### › **emporia App Registrierung**

Geben Sie Angaben zu Name, Altersgruppe, Geschlecht und E-Mail ein und bestätigen Sie mit **weiter**.

- Tippen Sie nun auf **Beenden**, um die Einrichtung der emporia App abzuschließen.
- Das Smartphone startet nun immer mit der emporia Oberfläche. Nach der Installation der emporia App ist standardmäßig die Bildschirmsperre aktiviert.



### › **Bildschirm entsperren**

- Tippen Sie lange auf das Feld mit dem Vorhängeschloss-Symbol oder drücken Sie lange auf die grüne Taste.
- Das Symbol ändert sich zu einem offenen Schloss.
- Der Bildschirm ist freigegeben und berührungsaktiv.

### › **Einrichtung abschließen**

Am Display und im **Info-Center** wird eine Benachrichtigung angezeigt falls manche Installationsschritte übersprungen wurden.

Tippen Sie auf die Benachrichtigung am Display, um zum **Info-Center** zu wechseln. Dort können Sie die Benachrichtigung aufrufen, um die Einrichtung zu vervollständigen oder zu verschieben. Damit wird die Anzeige im Info-Center gelöscht.

## 4. EMPORIA OBERFLÄCHE

Am Display befinden sich folgende Tastenfelder und Anzeigesymbole:

**1 Akkusymbol**

Tippen öffnet die Info zum Akku

**2 Zahnradsymbol** : (siehe Seite 50)

Tippen öffnet die **Schnelleinstellungen**

**3 Empfangssymbol** (siehe Seite 25)

**4 Meine Favoriten** (siehe Seite 37)

**5 Hintergrundbild** (siehe Seite 57)

**6 Telefon** (siehe Seite 30)

Tippen öffnet die Telefon-App und führt zum Telefonbuch, zum Tastenfeld und zur Anrufliste.

**7 Menü** (siehe Seite 38)

Tippen öffnet die Liste aller installierten Apps.



## • Symbolleiste



**Akkusymbol:** Informiert über den Ladestatus

Wenn Sie auf das Symbol tippen, wird der Ladezustand in Prozent angegeben.



**Wecker:** der Wecker ist eingeschaltet



**Lautlos:** das Audioprofil Lautlos ist eingeschaltet



**Flugmodus:** der Flugmodus ist eingeschaltet



**Signalstärke:** Informiert über den Empfang, durch tippen öffnet sich das erweiterte Anzeigefeld, das folgende Symbole zeigen kann:



Informiert über **Roaming**; im Fremdnetz können zusätzliche Kosten anfallen



**WLAN:** Verbindung mit WLAN-Netzwerk ist hergestellt



**WLAN:** Verbindung mit WLAN-Netzwerk ist nicht hergestellt



**GPS** ist eingeschaltet



**GPS** ist eingeschaltet und erkennt die Position



**Kopfhörer:** Kopfhörer oder externer Lautsprecher ist eingesteckt



**Rufweiterleitung:** Die Rufweiterleitung ist aktiviert



**NFC** ist eingeschaltet (siehe Seite 54)



**Bluetooth** ist eingeschaltet (siehe Seite 52)



ein **Bluetooth**-Gerät ist verbunden



**WLAN-Hotspot:** Das Smartphone steht als WLAN-Hotspot für andere Geräte zur Verfügung.

## 5. BEDIENUNG

---

### 5.1 Energiesparmodus und Bildschirmsperre

Wenn Sie eine bestimmte Zeit das Telefon nicht benutzen, schaltet der Bildschirm auf Energiesparmodus um und erscheint schwarz. Sie können den Bildschirm wieder aktivieren, indem Sie kurz die Ein/Aus-Taste drücken.

#### › **Bildschirm manuell sperren**

- Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste.
- Der Bildschirm wird abgeblendet und gesperrt, ein Signal ertönt. Nun ist der Bildschirm vor unabsichtlichen Eingaben geschützt.

#### › **Automatische Bildschirmsperre einstellen**

Sie können unter **Schnelleinstellungen – Weitere Einstellungen – Sicherheitseinstellungen – Display-Sperre** folgende Arten der Bildschirmsperre wählen: **Keine, Wischen, PIN** (Geben Sie einen selbstgewählten Code ein.)

#### › **Bildschirmsperre lösen**

Wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um das Display zu aktivieren.

Wenn keine Sperre eingestellt ist, erscheint die Startseite sofort. Andernfalls wird der Sperrbildschirm sichtbar.

## › Funktionen am Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm mit der **Wischen**-Funktion gesperrt ist, tippen Sie lange auf das Vorhängeschloss-Symbol. Das Symbol wechselt zu einem geöffneten Schloss und ein Signal ertönt.

Wenn Sie das Display mit einem **Pin** geschützt haben, müssen Sie den von Ihnen gewählten Code eingeben, um die Bildschirmsperre zu lösen.

## 5.2 Tasten am Telefon

### › Ein/Aus-Taste

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste länger als zwei Sekunden, um das Telefon ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie diese Taste kurz, um das Telefon aus dem Energiesparmodus zu wecken bzw. es in diesen Modus zu versetzen.

### › Grüne Taste

- **Bei aktiver Bildschirmsperre:** Drücken Sie die grüne Taste, bis die Bildschirmsperre aufgehoben ist.
- **Am Startbildschirm:** Wenn Sie kurz auf die grüne Taste drücken, wird die Telefonfunktion geöffnet.
- Drücken Sie lange auf die grüne Taste, wird die Übersicht über alle offenen Apps angezeigt.
- Wechseln Sie zu einer der angezeigten Apps, indem Sie sie kurz antippen.
- Schließen Sie die App, indem Sie das Bild der App nach oben wischen.

### › Rote Taste

- Tippen Sie kurz auf diese Taste, um den letzten Schritt Ihrer Aktionen rückgängig zu machen.
- Tippen Sie lange auf die rote Taste, um direkt zum Startbildschirm zurück zu kehren.

### › Lautstärke-Tasten

Mit den Lautstärke-Tasten seitlich am Smartphone können Sie die Lautstärke ändern oder das läutende Telefon oder den Wecker stumm schalten.

- Wenn Sie die Lautstärketaste lange drücken, erscheint ein Anzeigefenster für die Audioeinstellungen. Diese Anzeige wird nach drei Sekunden ohne Eingabe wieder ausgeblendet.
- Tippen Sie daher rasch auf dieses Anzeigefenster für folgende Einstellmöglichkeiten:

➊ Audioprofile für Klingellautstärke:

- 🔔 Gerät klingelt bei Anrufen und Benachrichtigungen
- 📳 Anrufe und Benachrichtigungen per Vibrationsalarm
- 🔕 Anrufe und Benachrichtigungen stummgeschaltet

➋ Schieberegler für Medienlautstärke

➌ Lautstärke-Kontrollfeld:

Schieberegler für **Medienlautstärke, Anruflautstärke, Klingeltonlautstärke, Weckruflautstärke**




## 5.3 Tastatur am Bildschirm

Sobald eine Texteingabe erforderlich ist und Sie auf ein Texteingabefeld tippen, wird automatisch im unteren Teil des Bildschirms die Software-Tastatur eingeblendet.

Es gibt mehrere unterschiedliche Tastaturen, Sie können sie über die grauen Tastenfelder aufrufen:

- 1** Schalten Sie um auf die Tastatur mit den Großbuchstaben.
- 2** Rufen Sie die Tastatur mit Zahlen und Zeichen auf.
- 3** Hier können Sie dann noch weiterschalten auf weitere Symbole und auf die Tastatur mit den Emoticon-Symbolen **4**.
- 5** Hier kommen Sie zur Buchstabentastatur zurück.

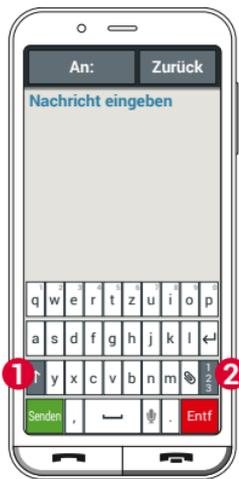

## 6. TELEFON


---

Mit dieser Anwendung können Sie telefonieren und Ihre Kontakte verwalten.

### › Telefonieren

Sie haben drei Möglichkeiten eine Telefonnummer für ein Gespräch einzugeben:

- **Telefonbuch:** Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste und tippen Sie auf den Namen.
- **Tastenfeld:** Geben Sie die Nummern über das Tastenfeld ein und wählen Sie anschließend **Anrufen**.
- **Letzte Anrufe:** Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste der letzten eingegangenen oder ausgegangenen Anrufe. Versäumte Anrufe werden in der Liste ganz oben angezeigt und sind mit einem roten Balken markiert.

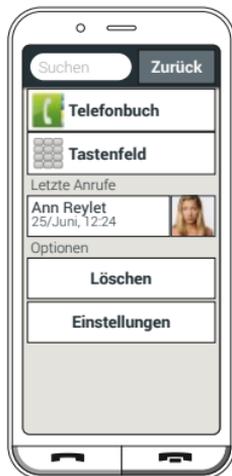

## › Anruf annehmen oder ablehnen

Wenn Sie angerufen werden, können Sie mit der grünen Taste den Anruf entgegen nehmen oder mit der roten Taste den Anruf ablehnen.

## › Optionen während eines Telefongesprächs

 Lautsprecher

 Ton aus

 Bluetooth

 Wähltasten

 Mehr

 Anruf+

 Startseite

## › Anrufliste löschen

Um Anzeigen aus der Liste der letzten Anrufe zu entfernen, wählen Sie Löschen. Tippen sie dann auf die Kästchen neben den Anzeigen, um diese auszuwählen. Tippen Sie dann auf das rote Feld **Löschen**, um die markierten Anrufe zu entfernen.


## 6.1 Telefonbuch (Kontakte)

Das Telefonbuch zeigt alle am Telefon verfügbaren Kontakte an.

### › Kontakt suchen

Um einen gespeicherten Kontakt im Telefonbuch zu finden, geben Sie im Suchfeld die Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontakts ein. Die passende Auswahl wird aufgelistet.

Tippen Sie auf einen Namen in der Liste, um den Kontakt anzurufen.

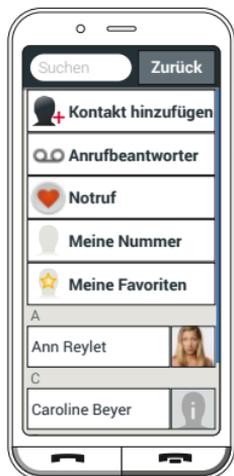

**i** *Wenn Sie in der Kontaktliste nach unten gelangen wollen, wischen Sie am besten immer über die Symbolköpfe am rechten Displayrand. Wenn man über den Bereich der Namen wischt, kann es leicht passieren, dass man unabsichtlich einen Anruf auslöst.*

## 6.2 Kontakt hinzufügen

1. Um einen neuen Kontakt zu erstellen, tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen**.
2. Geben Sie die Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit **Weiter**.
3. Geben Sie Vorname und danach Nachname der Person ein und speichern Sie. Sie haben nun einen Kontakt für diese Person angelegt, den Sie noch um weitere Daten wie ein

Kontaktfoto, Festnetznummer, E-Mail-Adresse, Geburtstag ergänzen können.

› **Kontakte vom alten Telefon auf das Smartphone übertragen**

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihre Kontakte von Ihrem alten Telefon auf das Smartphone zu übertragen:

• **Kontakte von der SIM-Karte importieren**

Speichern Sie am alten Telefon alle Kontakte auf der SIM-Karte ab und stecken Sie sie dann in das Smartphone.

Wenn Sie die SIM-Karte das erste Mal in das Smartphone einlegen, werden die gespeicherten Kontakte automatisch erkannt. Sie werden aufgefordert, die Kontakte auf das Telefon zu übertragen. Danach werden die importierten Kontakte im Telefonbuch angezeigt.

Um später Kontakte von der SIM-Karte zu importieren, wählen Sie am Ende der Liste im Telefonbuch **Kontakte importieren/exportieren – Von SIM-Karte importieren**. Nun können Sie einzelne Kontakte importieren, indem Sie lange darauf tippen. Oder wählen Sie **Alle importieren** über die Optionen-Taste. Alle importierten Kontakte werden nun im Telefonbuch angezeigt.

 Sollten Sie aber eine neue SIM-Karte verwenden, weil Sie z. B. einen neuen Tarif für das Smartphone gekauft haben, gibt es andere Möglichkeiten. Ihr Fachhändler kann mit einem SIMCard-Reader Daten von einer SIM-Karte auf die andere übertragen.

- **Kontakte mit vcf-Datei importieren**

Sie können die Kontakte Ihres alten Telefons auch in eine vcf-Datei exportieren.

Das ist ein spezielles Format, mit dem Sie Kontakte auf verschiedenen Geräten öffnen können. Übertragen Sie diese vcf-Datei mit einer externen Speicherkarte auf das Smartphone oder stellen Sie eine Bluetooth Verbindung vom alten zum neuen Handy her.

Wählen Sie am Ende der Liste im Telefonbuch **Kontakte importieren/exportieren – Aus Speicher importieren**.

Suchen Sie die vcf-Datei auf der Speicherkarte und öffnen Sie sie, um die Kontakte zu importieren.

- **Kontakte mit PC verwalten**

Sie können die Kontakte vom alten Telefon auch auf Ihren PC übertragen und von dort wieder auf das neue Telefon.

## • Kontakte löschen


Wählen Sie **Löschen**, um mehrere Kontakte auf einmal zu löschen. Tippen Sie auf das Kästchen neben den Kontakten, die Sie löschen wollen. Danach wählen Sie **Löschen**, um die gewählten Kontakte zu entfernen.

## › Kontakte öffnen und bearbeiten

Wenn Sie einen Kontakt öffnen wollen, tippen Sie auf das Bild **1** zum Kontakt und dann auf das i-Symbol **2**.

Der Kontakt mit den Detaildaten Kontaktfoto, Mobilnummer, Festnetznummer, E-Mail-Adresse und Geburtstag wird angezeigt.

- Wenn Sie eine Schaltfläche in der Liste berühren, wird die dazugehörige Aktion ausgeführt, z. B. Telefonnummer antippen startet einen Anruf. Wenn Sie Detaildaten ändern wollen, wählen Sie eine Schaltfläche aus der Liste aus, bearbeiten oder ergänzen Sie die Daten und speichern Sie die Änderung.
- Unter Optionen können Sie eine **Nachricht senden**, die **Kontaktdaten senden**, die **Anrufliste** dieses Kontakts ansehen, den Kontakt **als Favorit setzen** oder den Kontakt **löschen**.
- Wenn Sie bestehende Daten ändern wollen, wählen Sie

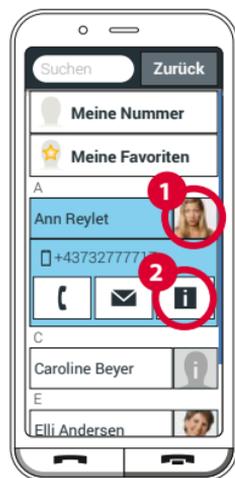

**Bearbeiten.** Unter **Optionen** können Sie zum Kontakt ein weiteres **Feld hinzufügen**.

### › **Anrufliste eines Kontakts**

In der Anrufliste sehen Sie alle Telefonate mit diesem Kontakt. Neben Datum, Uhrzeit und ggf. Dauer des Gesprächs können Sie hier auch die Gesprächsart ablesen:

-  Ausgehende Anrufe (Dauer)
-  Eingehender Anruf (Dauer)
-  Versäumter Anruf

## **6.3 Anrufbeantworter**

Die Nummer des Anrufbeantworters wird üblicherweise automatisch von der SIM-Karte ausgelesen. Für eine manuelle Eingabe der Mailbox-Nummer drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste und ändern Sie die Einstellungen.

## **6.4 Notruf**

Mit dem emporia Notruf können bis zu fünf Personen im Notfall informiert werden. Eine detaillierte Anleitung für die Einrichtung der Notruffunktion finden Sie im Kapitel »Notruffunktion« (Seite 61)

## 6.5 Meine Favoriten

Drei Ihrer Kontakte, die schon im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie als Favorit definieren.

- Tippen Sie auf Telefon und öffnen Sie **Telefonbuch – Meine Favoriten**
- Tippen Sie auf einen der drei Platzhalter.
- Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus.

Dieser Kontakt scheint nun als Favorit auf.

Wenn Sie darauf tippen, wird sofort der Anruf gestartet.

Mit **Löschen** können Sie einen oder mehrere bestehende Verknüpfungen entfernen.

 *Die Favoriten werden mit einem Portraitfoto angezeigt, wenn beim Kontakt ein Foto gespeichert ist.*

## 6.6 Blockierte Nummern

Tragen Sie ausgewählte Nummern ein, von denen Sie keine Anrufe und Nachrichten erhalten wollen.

## 7. MENÜ

---

Hier finden Sie die emporia Apps sowie weitere Google Apps und Systemapps. Die Apps sind alphabetisch gereiht.

### › Favoriten-Apps

Sie können bis zu sieben Apps als **Favoriten-Apps** festlegen, die dann am Anfang der Liste angezeigt werden.

- Öffnen Sie **Menü**.
- Wischen Sie an das Ende der Liste.
- Tippen Sie auf **Favoriten-Apps**.
- Tippen Sie auf die Box der App, die Sie wählen wollen.
- Tippen Sie nun auf **Speichern**.

### › App löschen

- Öffnen Sie **Menü**.
- Wischen Sie an das Ende der Liste.
- Tippen Sie auf **Löschen**.  
Löschbare Apps sind nun mit einer Box versehen.
- Tippen Sie auf die Box der App, die Sie löschen wollen.
- Tippen Sie nun auf **Löschen** links oben.
- Bestätigen Sie den Löschvorgang mit **OK**.

## 7.1 Nachrichten

Mit dieser Anwendung können Sie Textnachrichten (SMS) und Bildnachrichten (MMS) verschicken und erhalten.



### › Nachricht schreiben

Wählen Sie **Nachricht schreiben**.

Geben Sie über die Tastatur am Bildschirm den Text ein.

### › Nachricht senden

Geben Sie einen Empfänger ein, an den die Nachricht gesendet werden soll.

Wählen Sie das Feld **An** oder wählen Sie im Tastenfeld **Senden**.

Sie können den Empfänger nun in den Kontakten suchen, eine Telefonnummer über die Tastatur eingeben oder eine Nummer aus den letzten Anrufen wählen.

### › An mehrere Kontakte senden

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger gleichzeitig schicken wollen, wählen Sie **Mehrere Kontakte**. Auf diese Weise können allerdings nur Einträge aus den Kontakten gewählt werden.

### › **Nachricht lesen**

Eine Benachrichtigung weist Sie darauf hin, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben. Auf der Startseite steht dann neben dem Nachrichten-Symbol die Zahl der neuen Nachrichten in einem roten Kreis.

Zum Lesen tippen Sie in den **Nachrichten** auf eine neue Nachricht. Sie können auch auf die Benachrichtigung selbst tippen, um die neue Nachricht zu öffnen.

### › **Nachricht entwerfen**

Sie können das Schreiben einer Nachricht jederzeit unterbrechen und eine andere Anwendung nutzen. Wenn Sie wieder zu **Nachricht schreiben** wechseln, wird die begonnene Nachricht angezeigt.

### › **Nachrichten löschen**

Wischen Sie zum Ende der Liste der letzten Nachrichten und tippen Sie auf **Löschen**. Tippen Sie auf die Kästchen neben den Nachrichten, um diese auszuwählen. Um die markierten Nachrichten zu entfernen, wählen Sie dann das rote Feld **Löschen** und bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

## › **Nachricht weiterleiten**

Öffnen Sie den Nachrichtenverlauf, aus dem Sie eine Nachricht weiterleiten wollen. Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht und wählen Sie in den Optionen **Weiterleiten**. Der Text wird in eine neue SMS Nachricht übernommen. Sie können den Text noch bearbeiten, den Empfänger ergänzen und dann die Nachricht abschicken.

## › **Was ist der Unterschied zwischen SMS, MMS, E-Mail, Messenger und Notification?**

- **SMS** ist ein Format für Kurznachrichten (Short Message Service) und erlaubt nur Text als Nachricht zu verschicken.
- **MMS** (Multimedia Messaging Service) ist eine SMS, mit der kleine Datenmengen, wie z. B. Fotos mitgeschickt werden können.
- **E-Mail** ist ein Nachrichtensystem, das man hauptsächlich vom PC kennt. Sie benötigen dazu eine Email-Adresse.
- **Messenger** sind Apps, die für die Anwendung am Smartphone entwickelt wurden. Es gibt viele verschiedene Messenger Apps, z. B. Whats App.
- **Notifications** nennt man Benachrichtigungen, mit denen Ihr Smartphone Sie über Aktivitäten am Handy informiert.

## 7.2 Kamera



Öffnen Sie die **Kamera** App unter **Menü**.

Unter Optionen können Sie auf **Video-Modus** umschalten, von der Hauptkamera auf die **vordere Kamera** wechseln und die **Bildgröße** einstellen.

Zum Auslösen drücken Sie das Kamera-Symbol am Bildschirm.

### › **Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern (Zoomen)**

Sie können den Bildausschnitt auf zwei Arten festlegen:

- Zoomen mit **+** und **-**: Tippen Sie auf das **+** Feld, um das Motiv näher zu holen. Die **-** Taste verkleinert das Bild wieder.
- Zoomen mit zwei Fingern

### › **Blitz-Modus auswählen**

Tippen Sie auf das  Blitz-Symbol und wählen Sie zwischen **Blitz ein** , **Blitz aus**  und **automatischer Blitz** .

### › **Optionen:**

**Vordere Kamera** (/Hauptkamera), **Video Modus** (/Foto Modus), **Lupe**, **QR Scanner**, **Bildgröße** (/Video-Qualität), **(Speicher)**

## 7.3 Fotoalbum

Im Fotoalbum sehen Sie alle Aufnahmen in verkleinerter Form dargestellt und chronologisch nach Monaten sortiert. Wie viele Fotos auf einmal in einer Übersicht angezeigt werden, können Sie mit den +/- Tasten einstellen, die beim Öffnen kurz angezeigt werden.



### › Fotoalbum öffnen

Hier können Sie Ihre Fotos und Videos verwalten. Alle aufgenommenen Fotos und Videos werden chronologisch nach Monaten sortiert.

### › Foto ansehen

Tippen Sie auf ein Foto im Fotoalbum, um es zu öffnen. Tippen Sie kurz auf das Foto, um folgende Schaltflächen sichtbar zu machen:

 und : Blättern Sie zu weiteren Fotos

: Löschen Sie das aktuelle Foto

: Markieren Sie das aktuelle Foto als Favorit.

#### • Optionen:

**Löschen, Als Hintergrundbild einstellen, Teilen, Vergrößern, Verkleinern, Drehen** (im Video-Modus stehen nur **Löschen** und **Teilen** zur Verfügung)

 *Zoomen Sie in das Bild, indem Sie es zweimal antippen.*

› **Foto versenden und kopieren**

Öffnen Sie ein Foto und wählen Sie **Optionen**.

Mit **Teilen** können Sie das Foto mittels Bluetooth, E-Mail, MMS u.a. versenden.

Sie können die Fotos auf einen PC kopieren, wenn Sie eine USB-Kabelverbindung herstellen.

-  *Wenn Sie mehrere Fotos auf einmal verschicken wollen, tippen und halten Sie ein Foto in der Übersicht im Fotoalbum. Sie können dann mehrere Fotos auswählen, die Sie gleichzeitig teilen oder löschen können.*

## › **PC-Verbindung zur Datenübertragung**

Sie können das Smartphone an Ihren PC anstecken und dann Daten einfach übertragen. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel und stecken es an das Telefon und an den USB-Anschluss an Ihrem PC.

Das Telefon erkennt die Verbindung, am Display und im Info-Center erscheint eine Nachricht **Gerät wird über USB aufgeladen**. Tippen Sie auf diese Benachrichtigung. Ein Popup-Fenster erscheint mit einer Auswahlliste, wie Sie die USB Verbindung verwenden wollen. Wählen Sie **Dateiübertragung**. Das Smartphone wird nun auf Ihrem PC als externes Speichermedium angezeigt und Sie können Daten kopieren.

 *Je nach Betriebssystem Ihres PCs kann die Vorgehensweise von dieser Beschreibung abweichen.*

## 7.4 Info-Center

Diese Anwendung gibt einen Überblick über alle Benachrichtigungen, die Sie zu diversen Apps erhalten haben. Dazu gehören versäumte Anrufe, neue Nachrichten, Hinweise auf Updates zu installierten Apps usw.



### › Benachrichtigungen öffnen

Öffnen Sie das **Info-Center** und tippen Sie auf die Nachricht, die Sie lesen wollen. Wenn die Benachrichtigung gelesen wurde, scheint sie nicht mehr in der Liste auf.

### › Benachrichtigungen löschen

Üblicherweise verschwindet die Benachrichtigung, sobald Sie darauf getippt haben. Unabhängig davon können Sie die gesamte Liste mit alle löschen leeren.

## 7.5 E-Mail

Die einfachste Methode, ein bestehendes E-Mail-Konto am Smartphone einzurichten, ist es, eine App zu verwenden. Suchen Sie im Play Store nach dem Namen Ihres E-Mail-Providers und installieren Sie eine der angebotenen Apps. Öffnen Sie die App und geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, dann ist die Verbindung eingerichtet.



**Wenn Sie die emporia E-Mail App verwenden wollen, benötigen Sie zur Einrichtung folgende Informationen:**

- Die eigene **E-Mail-Adresse**
- Das **Passwort** für die eigene E-Mail-Adresse
- Der Serverdienst, den die E-Mail-Adresse nutzt (POP3, IMAP oder Exchange)
- Angaben zum Server für **eingehende E-Mails** (POP3, IMAP):  
Adresse, Port und Sicherheitstyp
- Angaben zum Server für **ausgehende E-Mails** (SMTP):  
Adresse, Port und Sicherheitstyp

Die genauen Angaben für diese Einstellungen finden Sie in den Unterlagen Ihres E-Mail-Providers, bei Kombi-Paketen kann das gleichzeitig der Internet-Provider sein.

## 7.6 Systemaktualisierung

Mit diesem Smartphone können Sie selbst die neueste Software für das Telefon herunterladen, das System damit aktualisieren und Anwendungen verbessern.



1. Stellen Sie nach Möglichkeit eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her.
2. Öffnen Sie **Systemaktualisierung** in **Menü**.
3. Überprüfen Sie, ob der Akku über mindestens 30% Ladekapazität verfügt, sonst kann der Download nicht starten.
4. Um den Download der neuen Software zu starten, wählen Sie dann **Auf Aktualisierungen prüfen**. Sie werden informiert, ob eine aktualisierte Software zur Verfügung steht. Wenn das der Fall ist, wählen Sie **Download** und starten den Updateprozess. Der grüne Balken informiert Sie über den Fortschritt des Downloads.
5. Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie **Jetzt aktualisieren**. Sie werden informiert, dass Sie während der Aktualisierung das Smartphone nicht verwenden können. Drücken Sie nicht die Ein/Aus-Taste während der Aktualisierung und bedienen Sie Ihr Telefon erst wieder nach der Information **Die Installation war erfolgreich**.

 Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, die auf die Systemaktualisierung verweist, steht eine neue Version der emporia Software zur Verfügung. Bitte führen Sie dieses Update wie beschrieben aus, damit Ihr Smartphone wieder auf dem aktuellsten Stand gebracht ist.

## 7.7 App-Empfehlungen

Unter **App-Empfehlungen** finden Sie eine Auswahl an praktischen Anwendungen zum Download oder verwenden Sie Google Play.

## 7.8 Play Store

Sie können jederzeit weitere Apps aus dem Internet installieren. Aktivieren Sie dazu die WLAN-Verbindung oder erlauben Sie mobile Datennutzung.

Sie finden z. B. mit dem »Google Play Store« viele hilfreiche kostenlose aber auch kostenpflichtige Apps zum Download.

## 8. SCHNELLEINSTELLUNGEN

### 8.1 WLAN

Zum Einrichten einer WLAN-Verbindung benötigen Sie den Namen des WLAN-Netzwerks (Netzwerk SSID) und das dazugehörige Passwort.

**i** Sollten Sie zuhause bereits ein WLAN-Netzwerk besitzen, finden Sie diese Angaben meist auf der Unterseite des WLAN Routers.

#### ➤ WLAN-Funktion am Smartphone aktivieren

- Öffnen Sie am Startbildschirm die Schnell-Einstellungen, indem Sie auf das Zahnradsymbol tippen.
- Schalten Sie die WLAN-Funktion am Smartphone ein, indem Sie auf das Ein/Aus-Anzeigefeld **1** neben WLAN tippen.
- Das Ein/Aus-Anzeigefeld zeigt nun **Ein**. Im Textfeld **WLAN** zeigt der Detailtext, dass das Smartphone WLAN-Netzwerke gefunden hat (**WLAN-Netzwerke verfügbar**).



## › WLAN-Netzwerk auswählen und verbinden

- Tippen Sie auf das Textfeld **2 WLAN**. Eine Liste von WLAN-Netzwerken wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie das Smartphone verbinden wollen.
- Geben Sie das entsprechende Passwort in das Eingabefeld. Tippen Sie auf die Checkbox, um das Passwort anzuzeigen und kontrollieren Sie die Richtigkeit.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit **Verbinden**.



## › WLAN-Verbindung prüfen

- Die Verbindung zwischen Smartphone und WLAN-Netzwerk wird hergestellt.
- Wenn die Verbindung hergestellt ist, lautet der Detailtext **Verbunden**. Das verbundene WLAN-Netzwerk wird nun auch in den Schnell-Einstellungen angezeigt.

**i** Sobald sich das Smartphone in der Nähe dieses WLAN-Netzwerks befindet, wird automatisch eine Verbindung hergestellt. Voraussetzung ist, dass die WLAN-Funktion am Smartphone eingeschaltet ist.



### 8.2 Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Verbindung zwischen elektronischen Geräten. Damit können Sie Ihr Telefon mit anderen bluetoothfähigen Geräten verbinden, wie z. B. einer Freisprecheinrichtung, einem externen Lautsprecher, etc.

#### › Bluetooth einschalten

Öffnen Sie die **Schnell-Einstellungen** und schalten Sie unter **Weitere Einstellungen – Bluetooth** ein.

#### › Bluetooth-Geräte finden

Tippen Sie auf das Textfeld **Neues Gerät koppeln**. Alle verfügbaren Bluetooth-Geräte in Ihrer Umgebung werden aufgelistet. Wenn das gesuchte Gerät nicht in der Liste erscheint, muss es erst sichtbar gemacht werden, d.h. in den Pairing Mode gesetzt werden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.



### › Ein Bluetooth-Gerät koppeln

Wählen Sie das Gerät aus, das Sie mit Ihrem Telefon verbinden wollen. Meistens müssen Sie am Telefon bzw. am Bluetooth-Gerät einen Code eingeben, damit die Verbindung erfolgen kann. In den meisten Fällen ist dieser Code 0000 oder 1234. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

 *Gekoppelte Geräte werden immer wieder erkannt und automatisch verbunden, wenn sie in der Nähe des Telefons sind.*

### › Bluetooth-Gerät trennen

Wenn Sie die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät wieder trennen wollen, öffnen Sie in der Liste der **Zuletzt verbundenen Geräte** die Einstellungen des gewünschten Geräts und wählen Sie **Entfernen**.

### 8.3 NFC

NFC ist ein Funkstandard zur drahtlosen Datenübertragung (Nahfeldkommunikation). Dabei können Daten zwischen zwei Geräten, die sich sehr nahe beieinander befinden, relativ einfach übertragen werden.

#### › **Wozu verwendet man NFC?**

- Kontaktloses Zahlen
- Einfaches Herstellen von Bluetooth Verbindungen
- Kontinuierliche Blutzuckerkontrolle

#### › **Was ist der Vorteil zu anderen Funkverbindungen?**

Da die Geräte für eine NFC Verbindung sehr nahe beieinander sein müssen, ist die Gefahr der Datenspionage äußerst gering. Somit ist auch der bei Bluetooth notwendige Kopplungs- und Freigabeprozess hinfällig, die Verbindung wird sofort und automatisch hergestellt.

#### › **NFC einschalten**

- Öffnen Sie die Schnelleinstellungen und schalten Sie unter **Weitere Einstellungen – NFC** ein.
- Legen Sie dann das Smartphone so auf oder zum Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, dass die beiden NFC Module möglichst nahe aneinander sind.
- Die NFC-Verbindung wird automatisch hergestellt, was meist visuell oder akustisch angezeigt wird.

## 8.4 Mobile Daten

Wenn Sie die Nutzung von mobilen Daten zulassen, können Sie jederzeit Internet nutzen, Benachrichtigungen empfangen usw.

- Öffnen Sie am Homescreen die **Schnell-Einstellungen**, indem Sie auf das Zahnradsymbol tippen.
- Erweitern Sie die Liste, indem Sie auf **Weitere Einstellungen** tippen.
- Schalten Sie die **mobile Daten**-Funktion am Smartphone ein, indem Sie auf das Ein/Aus-Anzeigefeld neben **mobile Daten** tippen.
- Das Ein/Aus-Anzeigefeld zeigt nun **Ein**.



**!** *Wenn Ihr Mobilfunktarif keine mobile Datenübertragung beinhaltet, müssen Sie die mobile Daten-Funktion am Smartphone stets ausgeschaltet lassen, sonst können zusätzliche Kosten für Sie entstehen. In diesem Fall können Sie Apps mit Internetverbindung nur nutzen, wenn eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk hergestellt ist.*

## 8.5 Audioprofile

- **Medienlautstärke:** Lautstärke für Medien wie Audios und Videos
- **Anruflautstärke:** Lautstärke für Telefongespräche
- **Klingeltonlautstärke:** Lautstärke für den Klingelton und den Benachrichtigungston
- **Weckruflautstärke:** Lautstärke für den Wecker
- **Bei Anrufen vibrieren:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, vibriert das Telefon bei eingehenden Anrufen zusätzlich zum Klingelton
- **Klingelton:** Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe aus der Liste aus.
- **Benachrichtigungston:** Wählen Sie einen Ton aus, der bei eingehenden Benachrichtigungen erklingt.
- **Wähltastentöne:** Wenn am Tastenfeld Ziffern eingetippt werden, ertönen die entsprechenden Wähltastentöne.
- **Töne für die Displaysperre:** Bei Einschalten oder Ausschalten der Displaysperre ertönt ein Klicklaut.
- **Töne bei Berührung:** Bei jeder Berührung des Touch-Displays ertönt auch ein Signalton.
- **Vibration bei Displayberührung:** Bei Berührung des Touch-Displays vibriert das Telefon.

## 8.6 Hintergrundbild

Wenn Sie lange auf das aktuelle Hintergrundbild drücken, erscheint ein Tastenfeld zum Ändern des Hintergrundbilds. Wählen Sie ein Foto aus dem Fotoalbum aus und legen es als Hintergrundbild für die Startseite fest oder tippen Sie auf **Foto aufnehmen**, um ein neues Foto zu machen.

## 8.7 Datum & Uhrzeit

Hier können Sie Einstellungen zu Datum & Uhrzeit, Zeitzone und Format vornehmen.

## 8.8 Sprache & Eingabe

Hier legen Sie die Sprache für das Telefon fest und nehmen Sie Einstellungen zur **Emporia-Tastatur** vor.

## 8.9 Emporia-Tastatur

- **Eingabesprachen:**

Wählen Sie, ob die ausgewählte Systemsprache auch die einzige Eingabesprache sein soll oder entscheiden Sie manuell, welche Sprachen als Eingabemethoden aktiviert sein sollen. Sie können dann beim Schreiben einer Nachricht zwischen den definierten Sprachen wählen, indem Sie lange auf die Leertaste drücken.

**Folgende allgemeine Einstellungen zur Emporia Tastatur können eingeschaltet werden:**

- **Automatische Groß-/Kleinschreibung:**

Das erste Wort jedes Satzes wird großgeschrieben

- **Bei Tastendruck vibrieren:**

Das Telefon vibriert bei jeder Eingabe auf der Emporia-Tastatur

- **Ton bei Tastendruck:**

Ein Klickton begleitet jede Eingabe auf der Emporia-Tastatur

- **Pop-up bei Tastendruck:**

Zeigt bei Tastendruck den gewählten Buchstaben als Pop-Up

**Folgende Einstellungen zur Textkorrektur  
können gewählt werden:**

- Anstößige Wörter sperren
- Rechtschreibprüfung
- Autokorrektur
- Änderungsvorschläge

**Folgende erweiterte Einstellungen  
können gewählt werden:**

- Vorschläge für nächstes Wort
- Punkt plus Leerzeichen
- Sprachwechsel
- Eingabemethode wechseln
- Ziehbewerbung anzeigen
- Tasten-Pop-up

## 8.10 Display

Nehmen Sie Einstellungen zum Bildschirm vor wie **Helligkeit**, **Nachtlicht**, **Automatische Helligkeit** und **Erweitert – Display automatisch ausschalten**.

## 8.11 Sicherheitseinstellungen

Um Ihr Telefon vor Missbrauch durch fremde Personen zu schützen, können Sie hier eine Display-Sperre und die Sim-Kartensperre einstellen. Weiters können Sie festlegen, wie das Telefon bei der Installation von Apps geschützt wird.

## 8.12 Systemeinstellungen

**System – Erweitert – Optionen zum Zurücksetzen:**  
Zurückgesetzt werden können das Netzwerk, Apps und das Gerät (Alle Daten löschen – Auslieferungszustand)

## 9. NOTRUFFUNKTION

---

Ihr Telefon hat eine Notruffunktion. Damit können Sie im entscheidenden Fall schnell Hilfe rufen.

Die  Taste ist werkseitig ausgeschaltet, da diese Funktion nur effizient arbeitet, wenn sie an Ihre Bedürfnisse angepasst ist. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie die Notruffunktion auf Ihre Bedürfnisse ein.

### › Wie löse ich den Notruf aus?

Sie können den Notruf auf zwei Arten auslösen:

- Wenn Sie den Akkudeckel mit der integrierten Notruftaste verwenden, können Sie die Notruffunktion mit der  Taste auf der Rückseite des Telefons aktivieren.
- Andernfalls öffnen Sie **Telefon – Telefonbuch – Notruf** und **Notruf starten**.

### › **Wen rufe ich im Notfall an?**

Jeder Ihrer gespeicherten Kontakte kann als Notrufkontakt festgelegt werden. Die Notruffunktion unterscheidet lediglich zwischen Privatpersonen und Hilfsorganisationen.

- Eine Privatperson muss Ihren Notruf bestätigen. Damit wird sichergestellt, dass Ihr Notruf nicht von einem Anrufbeantworter entgegen genommen wird.

**i** *Informieren Sie die Personen, die Sie als Notrufkontakt definieren und besprechen Sie vorab, was im Notfall zu tun ist.*

- Wenn Sie Hilfsorganisationen und offizielle Institutionen (wie Rettung, Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufkontakt festlegen wollen, müssen Sie dies unbedingt vorher mit der jeweiligen Institution abklären.

**i** *Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.*

- Ist kein Notrufkontakt gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte aufgebraucht oder Ihr Telefon ohne Empfang, wird beim Drücken der aktivierten  Taste der europäische Notruf 112 angerufen. Ihr Anruf geht somit direkt zur nächsten Polizeidienststelle.

› **Was passiert nach Drücken der Notruf-Taste?**

Wenn Sie die  Taste auf der Rückseite des Telefons drei Sekunden lang drücken, startet die Notrufsequenz.

› **Warnton**

Es ertönt sofort ein Warnton, der Personen in Ihrer Umgebung auf Sie aufmerksam machen soll. Erst wenn der Notruf abgebrochen oder bestätigt wird, erlischt der Warnton.

› **Wie stoppe ich einen irrtümlichen Notruf?**

Wenn Sie aus Versehen die Notruf-Taste auf der Rückseite des Telefons gedrückt haben, drücken Sie drei Sekunden lang die rote Taste. Damit wird der Notrufzyklus unterbrochen.

Schalten Sie dann das Telefon aus und wieder ein, damit die Einstellungen für den Notrufstatus zurückgesetzt werden.

### › **Notruf-Nachricht**

An den privaten Notrufkontakt wird eine Textnachricht gesendet, die über den eingehenden Notruf informiert.

**Sie erhalten einen Notruf. Bei Gesprächsannahme ertönt ein Warnsignal. Bitte 3 mal die Taste 0 drücken, damit die Verbindung hergestellt wird!**

An Hilfsorganisationen wird keine Notruf-SMS verschickt.

Wenn Sie die Bestimmung Ihres Standorts erlaubt haben, können im Notfall die GPS-Koordinaten ermittelt werden.

Schalten Sie dazu unter **Einstellungen – Standort - Ein**.

Ihr Notrufkontakt erhält dann eine zweite Nachricht:

**Achtung! Ich brauche Hilfe in: ...**

Falls die GPS-Koordinaten nicht ermittelt werden können, weil z. B. kein GPS-Signal empfangen werden konnte, lautet die Nachricht: Info: **Es konnte keine GPS-Position während des Notrufs bestimmt werden!**

## › Notrufzyklus

Die fünf Notrufkontakte werden in der von Ihnen gespeicherten Reihenfolge angerufen, bis jemand den Notruf entgegen nimmt. Wird der erste Notrufkontakt nicht erreicht, wird automatisch der zweite angerufen.

Wird der zweite Notrufkontakt nicht erreicht, wird automatisch der dritte angerufen, usw.

Es erfolgen max. fünf Durchläufe mit allen fünf Kontakten. Danach nimmt Ihr emporia Telefon eine Stunde lang jeden eingehenden Anruf automatisch an.

## › Notrufstatus

Das Telefon schaltet die Freisprechfunktion mit voller Lautstärke ein und nimmt eine Stunde lang jeden eingehenden Anruf automatisch an. Wenn Sie den Notrufstatus Ihres Telefons beenden wollen, müssen Sie das Telefon mit der  Taste vollständig ausschalten und wieder einschalten. Im Notrufstatus wird Ihre Rufnummer immer angezeigt, auch wenn Sie in den Einstellungen **Rufnummer unterdrücken** gewählt haben.

### › Was muss der Notrufempfänger machen?

Haben Sie eine Privatperson als Notrufkontakt festgelegt, muss diese Ihren Notruf wie folgt bestätigen:

- Wenn der Notruf angenommen wird, wird eine automatische Ansage abgespielt.
- Ihr Notrufkontakt muss nun innerhalb von 60 Sekunden dreimal die 0 (Null) wählen, um den Notruf zu bestätigen.
- Andernfalls unterbricht das Gespräch und der Notruf wählt den nächsten Notrufkontakt. Damit wird vermieden, dass Ihr Anruf von einem Anrufbeantworter entgegen genommen wird.

### › Notruf-Taste einschalten

Öffnen Sie **Telefon – Telefonbuch – Notruf** und tippen Sie auf **Notrufsystem**. Das Anzeigefeld ist nun blau.

### › Notrufkontakte speichern

Sie haben die Möglichkeit, fünf Kontakte als Notrufkontakte zu definieren. Das können Nummern von privaten Personen und Hilfsorganisationen sein. Wenn möglich, sollten in der Reihenfolge zuerst private Personen und dann Hilfsorganisationen eingespeichert werden.

 *Es können nur Nummern als Notrufkontakt verwendet werden, die bereits auf Ihrem Telefon gespeichert sind.*

1. Wählen Sie einen Platz in der Liste der Notrufkontakte.
  2. Die Kontakte werden geöffnet. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie im Notfall benachrichtigen wollen.
  3. Legen Sie fest, ob es sich um einen privaten Kontakt oder eine Hilfsorganisation handelt und bestätigen Sie mit **Weiter**.
  4. Legen Sie fest, ob dieser Notrufkontakt im Notfall vorab eine Notruf-Nachricht erhalten soll. Bestätigen Sie mit **Weiter**.
  5. Wiederholen Sie diese Routine, um weitere Notrufkontakte festzulegen.
- › **Notrufkontakte bearbeiten**
- Um einen Notrufkontakt zu ändern, tippen Sie auf den Kontakt in der Notrufliste und gehen Sie wie im Absatz **Notrufkontakte speichern** vor.
- › **Notrufkontakte löschen**
1. Wählen Sie **Löschen** und tippen Sie auf jene Kontakte, die Sie nicht mehr als Notrufkontakt verwenden wollen.
  2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Löschen**.  
Der Kontakt bleibt gespeichert, der Notrufkontakt ist aber wieder frei.

## 10. APPENDIX

---

- **Hersteller:** emporia telecom GmbH + CoKG  
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importeur:** emporia telecom GmbH + CoKG  
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Markenname:** emporia
- **Modell:** emporiaSUPEREASY (SE)

### › **Unterstützung**

#### • **Emporia Service Centre**

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria

customer@emporia.at · www.emporia.eu

#### • **Österreich · DE**

+43 (0) 800 20 20 72 · Mo.-Do.: 8<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>, Fr 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

#### • **Deutschland · DE**

+49 (0) 800 40 04 711 · Mo.-Do.: 8<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>, Fr 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

#### • **Schweiz · DE**

+41 (0) 800 70 50 10 · Mo.-Do.: 8<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>, Fr 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

### › **Garantie**

Die 24-monatige Garantiezeit (6 Monate für Akku und Zubehör) beginnt mit der Übergabe des Geräts. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den **Originalkaufbeleg** (Kassenzettel, Rechnung) mit **IMEI-Nummer** nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen. Die Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden. In dem rechtlich geltenden größtmöglichen Umfang ist emporia unter keinen Umständen für folgende Situationen verantwortlich:

- Jeglicher Verlust von Daten oder Einkünften
- Jegliche besondere oder beiläufige Schäden sowie Folge- oder mittelbare Schäden, unabhängig davon, wie diese verursacht wurden.

## › Technische Daten

- **Abmessungen:** 138.2×66×10.65 mm
- **Gewicht:** 155 g
- **Akku:** Li-ion 3.8 V, 2500 mAh, 9.5 Wh (austauschbar)
- **AC-Adapter:**  
input: 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 0.5 A (\*0.35 A);  
output: DC 5.0V, 1.5 A, 7.5 W
- **Ladeschale:** input = output
- **Bereitschaftszeit:** 168 h\*
- **Sprechzeit:** 550 min\*  
(\*Abhängig von Netzabdeckung und aktivierten Anwendungen kann sich die Betriebszeit verkürzen.)
- **Interne Antenne:**  
SAR-Körper: 0.86 W/kg  
SAR-Kopf: 0.38 W/kg  
SAR-Gliedmaßen: 2.43 W/kg
- **Betriebstemperatur:** -10°– +40° C
- **Hörgerätetauglich:** M4/T4
- **Bluetooth:** V4
- **Bildschirmauflösung:** 4.95" 18:9 IPS; 480×960 px
- **Kamera:** 13 MP / 5 MP
- **Betriebssystem:** Android 12
- **RAM:** 3 GB
- **Speicher (ROM):** 32 GB
- **SD Card:** < 64 GB

### › Frequenzen

- **BT:** 2402 - 2480 MHz    Sendeleistung: < 0.0055 W
- **BT LE:** 2402 - 2480 MHz    Sendeleistung: < 0.0019 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **GPS:** 1575.42 - 1575.42 MHz
- **WiFi 2.4G:** 2412 - 2472 MHz    Sendeleistung: < 0.0161 W
- **WiFi 5G:** 5150 - 5250 & 5725 - 5875 MHz    Sendeleistung: < 0.0158 W
  
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz    Sendeleistung: < 2.0045 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**  
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz    Sendeleistung: < 0.9772 W
  
- **WCDMA Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz    Sendeleistung: < 0.2113 W
- **WCDMA Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz    Sendeleistung: < 0.1923 W
  
- **LTE Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz    Sendeleistung: < 0.2275 W
- **LTE Band III:**  
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz    Sendeleistung: < 0.2432 W
- **LTE Band VII:**  
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz    Sendeleistung: < 0.241 W
- **LTE Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz    Sendeleistung: < 0.2871 W
- **LTE Band XX:**  
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz    Sendeleistung: < 0.2377 W

## › Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt **emporia telecom GmbH + CoKG** (Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria), dass die Funkanlage/Telekommunikationseinrichtung **emporiaSUPEREASY (SE)** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: **<https://www.emporia.eu/doc>**

Eveline Pupeter  
CEO emporia Telecom



01.08.2022, Linz/Austria

## › Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den normalen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Nur für europäische Netzwerkstandards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Das Gerät enthält Magnete. Halten Sie daher Abstand zwischen Ihrem Gerät und Gegenständen, die durch die Magnete beeinflusst werden könnten, wie Kreditkarten oder implantierte medizinische Geräte. Wenn Sie ein implantiertes medizinisches Gerät nutzen, verwenden Sie das Produkt nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.
- Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 100-240 Volt/50/60 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.

### › Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung genau durch und befolgen Sie diese. Nur so sind Sie vor Gefahren geschützt und vermeiden Rechtsverletzungen.

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Mobiltelefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Mobiltelefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruf Taste gedrückt wurde.
- Die Verwendung von Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke des verwendeten Headsets.
- Das Mobiltelefon und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Mobiltelefon zu trennen.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Der Netzanschluss muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.
- Dieses Gerät wurde auf typische Anwendungen getestet, bei denen das Gerät am Körper getragen wird. Um die Anforderungen in Bezug auf die RF-Belastung



zu erfüllen, muss der Mindestabstand zwischen dem Körper, insbesondere dem Kopf des Benutzers und dem Mobilteil einschließlich Antenne 0 cm betragen. Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Drittanbietern, die mit diesem Gerät verwendet werden, dürfen keine metallischen Komponenten enthalten. Zubehör, das am Körper getragen wird und nicht diese Anforderungen erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen der RF-Belastung und sollte vermieden werden. Verwenden Sie nur die im Gerät integrierte oder eine zugelassene Antenne.

- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Alle wichtigen Radio-Testfälle wurden durchgeführt.
- Vorsicht: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen sie die verwendeten Batterien entsprechend den Anweisungen.
- Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn das Gerät 5 cm vom Körper entfernt ist.

## › Entsorgung

### • Entsorgung der Verpackung

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.



### • Entsorgung von Akkus

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



### • Entsorgung des Geräts

Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.





[www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

PartNo: SE\_BDA-V3\_11107-GER | 202210 | Deutsch